

Wallmount Faucet (with H₂Optics® Technology)

Robinet à montage mural (avec H₂Optics^{MD} Technology)

Grifo de pared (con tecnología H₂Optics®)

1500TF46 7 0 - R35

Power Option

- 0** = Hardwire operated
1 = Battery operated
(Surface mount box **ONLY**)

Option d'alimentation

- 0** = Câblé
1 = Fonctionnement à piles
(Boîtier pour montage en surface **UNIQUEMENT**)

Opción de alimentación

- 0** - Funciona con conexión eléctrica
1 - Funciona con baterías
(Caja de montaje en superficie **SOLO**)

Outlet

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| *1 = Smooth end, laminar outlet | 2.2gpm (8.3 L/min) |
| *2 = Vandal resistant laminar outlet | 1.5gpm (5.7 L/min) |
| *7 = Smooth end, laminar outlet | 1.5gpm (5.7 L/min) |
| 8 = Smooth end, laminar outlet | 0.5 gpm (1.9 L/min) |

Sortie

- | | |
|--|---------------------|
| *1 = Bout lisse, sortie laminaire | 2,2gpm (8,3 L/min) |
| *2 = Sortie laminaire, à l'épreuve du vandalisme | 1,5gpm (5,7 L/min) |
| *7 = Bout lisse, sortie laminaire | 1,5gpm (5,7 L/min) |
| 8 = Bout lisse, sortie laminaire | 0,5 gpm (1,9 L/min) |

Salida

- | | |
|--|---------------------|
| *1 = Salida laminar con extremo liso | 2.2gpm (8.3 L/min) |
| *2 = Salida laminar antivandálica | 1.5gpm (5.7 L/min) |
| *7 = Salida laminar con extremo liso | 1.5gpm (5.7 L/min) |
| 8 = Salida laminar con extremo liso | 0.5 gpm (1.9 L/min) |

Spout Dimensions

- Default** (R5) = 6" (152 mm) long,
15.75" (400 mm) high
R35 = 6" (152 mm) long,
12" (305 mm) high

dimensions du bec

- Défaut** (R5) = Longueur de 6 po (152 mm),
Hauteur de 15,75 po (400 mm)
R35 = Longueur de 6 po (152 mm),
Hauteur de 12 po (305 mm)

Dimensión del caño

- En blanco** (R5) = 6" (152 mm) de largo,
15.75" (400 mm) de altura
R35 = 6" (152 mm) de largo,
12" (305 mm) de altura

Control Box

- 0** = Surface mount box
8TR = Trim **ONLY** for recessed box

Boîtier de commande

- 0** = Boîtier pour montage en surface
8TR = Garniture **SEULEMENT** pour le boîtier encastré

OPCIÓN DE LA CAJA DE CONTROL

- 0** = Caja de montaje en superficie
8TR = Embellecedor **SOLO** para empotrar

* In Canada, only available for healthcare use.

A variety of flow rates are available, planning professionals should consult applicable Authorities Having Jurisdiction (AHJs)

* Au Canada, offert uniquement aux établissements de santé.

Plusieurs débits sont offerts; les professionnels de l'aménagement doivent consulter les autorités compétentes en la matière (AC).

* En Canadá, solo disponible para uso sanitario.

Se dispone de una variedad de caudales; los profesionales encargados de la planificación deben consultar a las autoridades competentes (AHJ, en inglés) que correspondan.



PRE-INSTALLATION INFORMATION

AVANT L'INSTALLATION

INFORMACIÓN PREVIA A LA INSTALACIÓN

NOTICE Designed for routine 171°F (77°C) disinfection cycles up to 30 minutes.

AVIS Conçus pour les cycles de désinfection de routine à une température de 77°F (171°F) d'une durée maximale de 30 minutes.

AVISO Diseñado para ciclos de desinfección habituales de 171 °F (77 °C) de hasta 30 minutos.

PLEASE LEAVE the Maintenance & Installation (M&I) manual with owner for maintenance and troubleshooting information.

VEUILLEZ LAISSER le Guide d'entretien et d'installation au propriétaire pour les informations d'entretien et de dépannage.

DEJE manual de mantenimiento e instalación con el dueño a fines de información de mantenimiento y resolución de problemas

Table of Contents

You may need	5
Components for Faucet Installation	5
Technical Data	7
Faucet Body Installation	8
Step 1. 150xTF4 Series Thick Wallmount (see Figure 1)	8
Step 2. 150xTF4 Series Thin Wallmount (see Figure 2)	9
Step 3. Flush Water Supply Lines (see Figure 3)	10
Surface Mount Box Installation	11
Step 1. Surface Mount Box Installation (for Thin Wallmount Kit) (see Figure 4)	11
Step 2. Faucet Assembly Connection To Surface Mount Box (Battery Operated Shown) (see Figure 5)	12
Step 3. Surface Mount Box - Battery Operated - Power Connection And Startup (see Figure 6)	13
Step 4. Surface Mount Box - Hardwire Operated - Power Connection And Startup (see Figure 7)	14
Recessed Box Installation	16
Step 1. Recessed Box Connections (see Figure 8)	16
Step 2. Smooth End Spout Bushing With Flow Control (For Recessed Control Box 8 - ONLY) (see Figure 9)	16
Step 3. Recessed Box - Hardwire Operated - Power Connection And Startup (see Figure 10 & 11)	17
Making Adjustments	19
Repair Parts	22
Troubleshooting	24
Error Codes (see Figure 13)	24
Trouble Shooting Guide	25
Maintenance	28
Cleaning Instructions	28
Battery Strength Indicator (see Figure 14)	28
Solenoid Filter Screen Cleaning (see Figure 15)	29
Solenoid Polarity (see Figure 16)	29
Sensor Replacement (See Figure 17)	30
Notes	31
Limited Warranty	32


Table des matières

Articles dont vous pouvez avoir besoin	5
Composants pour l'installation du robinet	5
Données techniques	7
Installation du corps du robinet	8
Étape 1. Série 150XTF4 - Installation dans un mur épais (voir Figure 1)	8
Étape 2. Série 150XTF4 - Installation dans un mur mince (voir Figure 2)	9
Étape 3. Rincer les lignes d'alimentation en eau (voir Figure 3)	10
Du boîtier de montage en surface	11
Étape 1. Installation du boîtier de montage en surface (pour l'ensemble de montage mural mince) (voir Figure 4)	11
Étape 2. Raccordement de l'ensemble du robinet à la boîte de montage en surface (Fonctionnement à piles (illustré)) (voir Figure 5)	12
Étape 3. Boîtier installé en surface – fonctionnement à piles - raccordement électrique et démarrage (voir Figure 6)	13
Étape 4. Boîtier installé en surface – Fonctionnement filé- Raccordement électrique et démarrage (voir Figure 7)	14
Installation d'une boîte encastrée	16
Étape 1. Raccordements du boîtier encastré (voir Figure 8)	16
Étape 2. Douille pour bec à extrémité lisse avec contrôle de débit (pour le boîtier de commande encastré 8 - UNIQUEMENT) (voir Figure 9)	16
Étape 3. Garniture 8TR seulement – Fonctionnement filé - Raccordement électrique et démarrage (voir Figures 10 et 11)	17
Installation et directives	19
Pièces de rechange	22
Dépannage	24
Codes d'erreur (voir Figure 13)	24
Guide de dépannage	26
Entretien	28
Instructions De Nettoyage	28
Indicateur de charge des batteries (voir Figure 14)	28
Nettoyage du filtre grillagé du solénoïde (voir figure 15)	29
Polarité du solénoïde (voir figure 16)	29
Remplacement du capteur (voir Figure 17)	30
Notes	31
Garantie limitée	33

Índice de Contenidos

Necesitará lo siguiente	5
Componentes para instalación del grifo	5
Datos técnicos	7
Instalación del cuerpo de grifos	8
PASO 1. Instalación en pared delgada de la serie 150xTF4 (consulte la Figura 1).	8
PASO 2. Instalación en pared delgada de la serie 150xTF4 (consulte la Figura 2).	9
PASO 3. Líneas de suministro del agua de descarga (consulte la Figura 3).	10
Instalación de la caja de montaje en superficie	11
PASO 1. Instalación de la caja de montaje en superficie (para el kit de instalación en pared delgada) (consulte la Figura 4)	11
PASO 2. Conexión del montaje del grifo a la caja de montaje en superficie (se muestra el modelo que funciona con baterías) (consulte la Figura 5)	12
PASO 3. Caja de montaje en superficie - Funciona con pilas - Conexión de alimentación y puesta en funcionamiento (consulte la Figura 6)	13
PASO 4. Caja de montaje en superficie - Modelo con conexión eléctrica - Conexión de alimentación y puesta en funcionamiento (consulte la Figura 7)	15
Instalación de cajas empotradas	16
PASO 1. Conexiones de cajas empotradas (consulte la Figura 8)	16
PASO 2. Casquillo de caño de extremo liso con control de caudal (para caja de control empotrada 8 - ÚNICAMENTE) (consulte la Figura 9)	16
PASO 3. Caja empotradas- Hardwire Operado - Conexión de energía y Inicio (consulte la Figura 10 y 11)	18
Ajustes de configuración	19
Repuestos	22
Resolución de problemas	24
Códigos de error	24
Guía de resolución de problemas	27
Mantenimiento	28
Instrucciones de limpieza	28
Indicador de la carga de las baterías (consulte la Figura 14)	28
Limpieza de la malla del filtro del solenoide (consulte la Figura 15)	29
Polaridad solenoide (consulte la Figura 16)	29
Reemplazo del sensor (consulte la Figura 17)	30
Notas	31
Garantía Limitada	34

YOU MAY NEED
ARTICLES DONT VOUS POUVEZ AVOIR BESOIN
NECESITARÁ LO SIGUIENTE

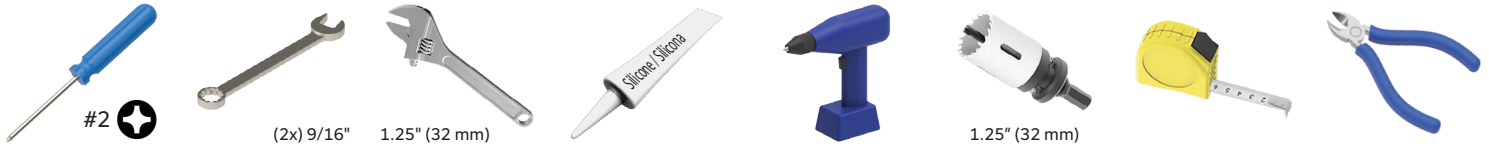


COMPONENTS FOR FAUCET INSTALLATION
COMPOSANTS POUR L'INSTALLATION DU ROBINET
COMPONENTES PARA INSTALACIÓN DEL GRIFO


Item No. Article N° de elemento	Qty Qté Cant			Description Descripción		
	0		8TR			
	Hardwire Câblage Conexión eléctrica	Battery Batterie Baterías	Hardwire Câblage Conexión eléctrica			
A	1			Spout body	Bec	Cuerpo del pico
B	1			Spout Gasket	Joint de bec	Junta para el pico
C	1			Sensor Cable	Câble de capteur	Cable del sensor
D	1			Polymer braided hose	Tuyau en polymère tressé	Manguera trenzada de polímero
E	1			Outlet	Sortie	Salida
F	1			Thin Mount Kit (3/8" Elbow)	Ensemble de montage fin (coude 3/8 po)	Kit de montaje delgado (codo de 3/8")
G	1			Thick Mount Kit (Shank, 1/4 NPT pipe & 3/8" fitting)	Ensemble de montage épais (tige, tuyau 1/4 TNP et raccord 3/8 po)	Kit de montaje grueso (varilla, tubo de 1/4 NPT y conector de 3/8")
H	1			Washer	Rondelle	Arandela
I	1			Nut	Écrou	Tuerca
J	1		0	Surface mount box	Boîtier monté en surface	Caja de montaje en superficie
K	1		0	Surface mount box lid	Couvercle de boîtier monté en surface	Tapa de la caja de montaje en superficie
L	1	2	0	Lid screws	Vis de couvercle	Tornillos de la tapa
M	1			Driver board	Carte de commande	Placa de control
N	1	0	1	Hardwire converter	Convertisseur à filé	Convertidor de la conexión eléctrica
O	1			Solenoid	Solénoïde	Solenoid
P	2		0	3/8" Inlet/outlet adapters and washers	Adaptateurs d'entrée ou de sortie de 3/8 po et rondelles	Adaptadores de entrada y salida de 3/8" y arandelas
Q	0		2	Washer	Rondelle	Arandela
R	0	1	0	Battery box	Boîtier des piles	Caja de las baterías
S	0	1	0	Battery box lid	Couvercle de boîtier des piles	Tapa de la caja de las baterías
T	0		1	8TR hardwire mounting plate (with driver board (M) and hardwire converter (N))	Plaque d'installation filée 8TR (avec carte de commande) et convertisseur filé (N))	Placa de montaje de cable físico para modelo 8TR (con placa de control (M) y convertidor de la conexión eléctrica (N))
U	0	1	0	4x Square battery holder with cable	4x Support de piles carré avec câble	Portabaterías 4x cuadrado con cable
V	0	4	0	"C" alkaline batteries	Piles alcalines « C »	Baterías alcalinas "C"
W	4	8	0	Mounting screws	Vis de montage	Tornillos para el montaje
X	4	8	0	Anchor	Ancrage	Taco de fijación
Y	1			3/8" Compression sleeve	Raccord de 3/8 po	Funda de compresión de 3/8"
Z	1			3/8" Compression nut	Écrou de compression de 3/8 po	Tuerca de compresión de 3/8"
AA	1			3/8" Union	Raccord de 3/8 po	Unión de 3/8"
AB	1		0	Smooth end spout adapter with flow control (Control Box #0 - ONLY)	Adaptateur de bec à extrémité lisse avec contrôle du débit (boîte de contrôle #0 - UNIQUEMENT)	Adaptador de caño liso con control de caudal (caja de control N.º 0 - ÚNICAMENTE)
AC	0		1	Smooth end spout bushing with flow control (to be used with Control Box 8TR - ONLY)	Douille de bec à extrémité lisse avec contrôle du débit (à utiliser avec le boîtier de contrôle 8TR - UNIQUEMENT)	Casquillo de caño liso con control de caudal (para utilizar con la caja de control 8TR - ÚNICAMENTE)
AD	3			Cable ties	Attaches de câble	Sujetacables
AE	0		1	12" (305 mm) Stainless Steel Cover	Couvercle en acier inoxydable de 12 po (305 mm)	Cubierta de acero inoxidable de 12" (305 mm)
AF	0		4	Cover screws and driver bit for covers	Vis et mèche pour couvercles	Tornillos para la cubierta y punta intercambiable del destornillador para las cubiertas

TECHNICAL DATA
DONNÉES TECHNIQUES
DATOS TÉCNICOS

Thick Wallmount Installation
Installation sur mur plus épais
Instalación en pared gruesa

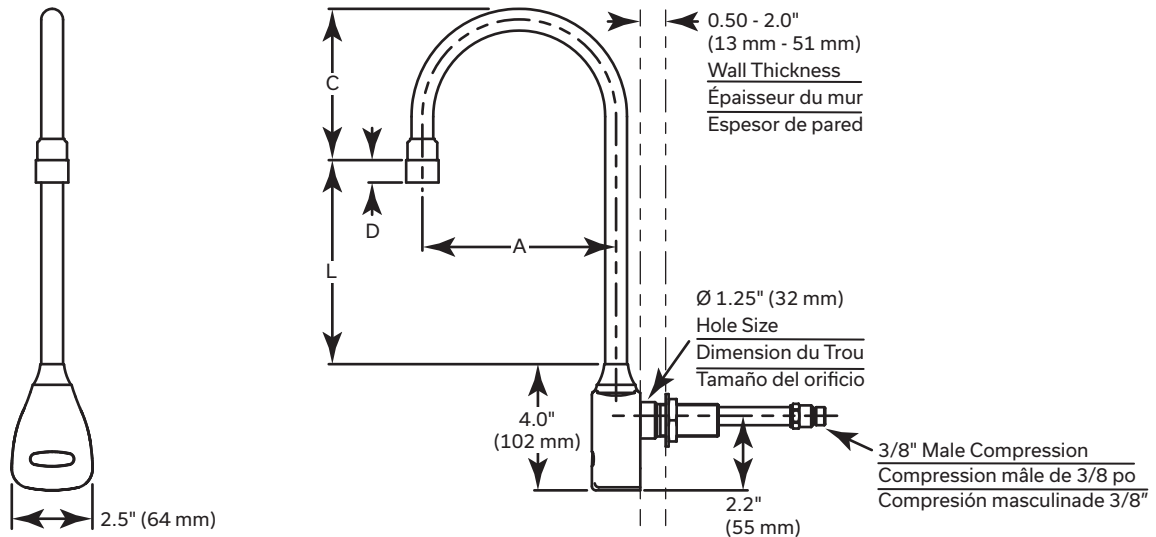

Thin Wallmount Installation
Installation sur mur plus mince
Instalación en pared delgada

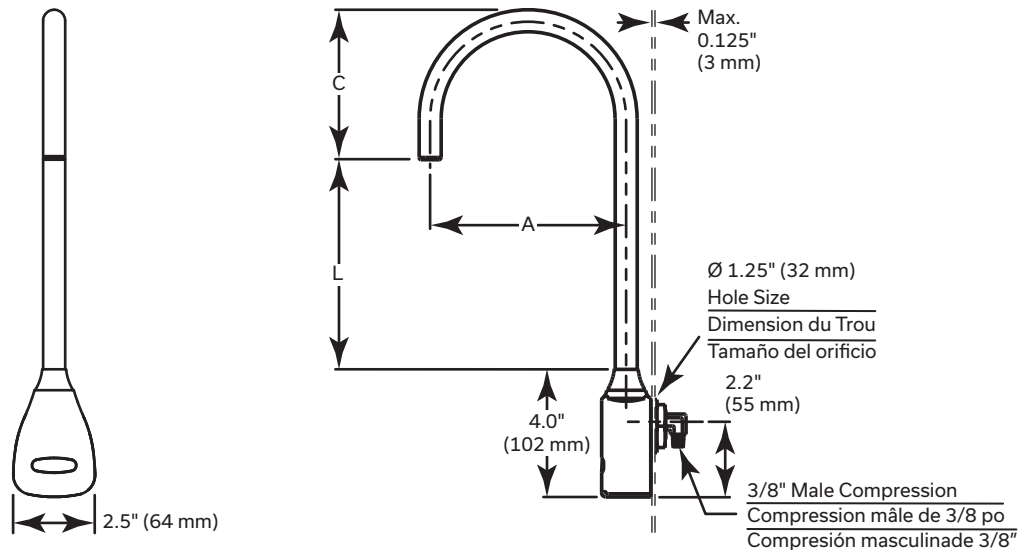

Spout/Outlet Bec / Sortie Caño / Salida	A		C		D		L	
	in (po)	mm	in (po)	mm	in (po)	mm	in (po)	mm
Gooseneck - Standard (R5)/Outlet #2 Col de cygne - Standard (R5)/Sortie n°2 Cuello de cisne - Estándar (R5)/salida N.º 2	6	152	4.9	124	0.7	18	7.4	188
Gooseneck - Standard (R5)/Outlets #1 and 7 Col de cygne - Standard (R5)/Sortie n°1 et 7 Cuello de cisne - Estándar (R5)/salidas N.º 1 y 7			4.6	117	N/A	N/A	7.7	196
Gooseneck - R35/Outlet #2 Col de cygne - R35/Sortie n°2 Cuello de cisne - R35/salida N.º 2			5.4	137	0.7	18	2.4	61
Gooseneck - R35/Outlets #1 and 7 Col de cygne - R35/Sortie n°1 et 7 Cuello de cisne - R35/salidas N.º 1 y 7			4.6	117	N/A	N/A	3.0	76

FAUCET BODY INSTALLATION

INSTALLATION DU CORPS DU ROBINET

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE GRIFOS

STEP 1. 150xTF4 SERIES THICK WALLMOUNT

(see Figure 1)

1. Install the spout gasket (B) onto the spout body (A) and insert them into the hole in the sink/wall (SO1^a).
2. Run the sensor wire (C) through the holes in the sink/wall (SO1^a), thick mount kit (shank) (G-3), washer (H) and lock nut (I).
3. Install the thick mount kit (G) (shank (G-3), 1/4 NPT pipe (G-2) & 3/8" fitting (G-1) onto the spout body (A) inlet.
4. Secure the spout body (A) to sink/wall (SO1^a) using the washer (H), lock nut (I).

NOTICE The use of clear silicone sealant (T1) is recommended between the spout gasket (B) and sink/wall (SO1^a) to prevent water from leaking beneath counter.

CAUTION DO NOT over-tighten the lock nut (I) to avoid component damage.

5. Connect the polymer braided hose (D) to the 3/8" fitting (G-1).

ÉTAPE 1. SÉRIE 150XTF4 - INSTALLATION DANS UN MUR ÉPAIS

(voir Figure 1)


1. Installez le joint du bec (B) dans le bec (A) et insérez-le dans le trou de l'évier ou du mur (SO1^a).
2. Faites passer le fil du capteur (C) par les trous de l'évier ou du mur (SO1^a), l'ensemble d'installation pour mur épais (tige) (G-3), la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).
3. Mettez en place l'ensemble d'installation pour mur épais (G) (tige (G-3), tuyau 1/4 NPT (G-2) et raccord 3/8 po (G-1) sur l'entrée du bec (A).
4. Fixez le bec (A) à l'évier ou mur (SO1^a) en utilisant la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).

AVIS L'utilisation de silicone transparent (T1) est recommandée entre le joint du bec (B) et l'évier ou le mur (SO1^a) pour éviter les fuites d'eau sous le comptoir.

ATTENTION NE SERREZ PAS trop l'écrou de blocage (I) pour éviter d'endommager les composantes.

5. Raccordez le tuyau tressé en polymère.

Figure 1

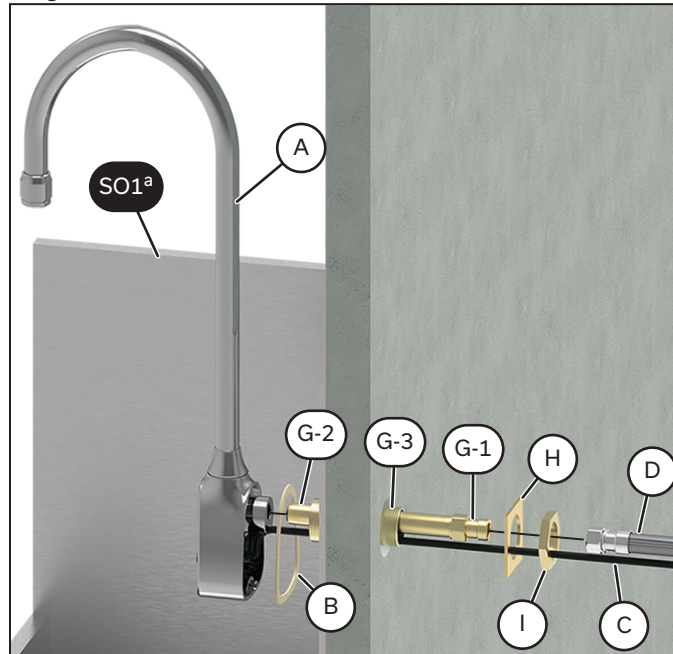

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

PASO 1. INSTALACIÓN EN PARED DELGADA DE LA SERIE 150XTF4 (consulte la Figura 1)

1. Instale la junta para el pico (B) en el cuerpo del pico (A) e inserte todo en el orificio del lavabo/pared (SO1^a).
2. Pase el cable del sensor (C) por los orificios del lavabo/pared (SO1^a), el kit de montaje grueso (varilla) (G-3), la arandela (H) y la contratuerca (I).
3. Instale el kit de montaje grueso (G) (varilla (G-3), tubo de 1/4 NPT (G-2) y conector de 3/8" (G-1) en la entrada del cuerpo del caño (A).
4. Fije el cuerpo del caño (A) al lavabo/pared (SO1^a) utilizando la arandela (H), la contratuerca (I).

AVISO Se recomienda el uso de sellador de silicona transparente (T1) entre la junta para el pico (B) y la encimera/el lavabo (SO1^a) con el fin de evitar que el agua se filtre por debajo de la encimera.

ATENCIÓN NO apriete demasiado la contratuerca (I) para evitar daños en los componentes.

5. Conecte la manguera trenzada de polímero (D) al conector de 3/8" (G-1).

STEP 2. 150xTF4 SERIES THIN WALLMOUNT (see Figure 2)

1. Install the spout gasket (B) onto the spout body (A) and insert them into the hole in the sink/wall (SO1^a).
2. Run the sensor wire (C) through the holes in the sink/wall (SO1^a), washer (H) and lock nut (I).
3. Secure the spout body (A) to sink/wall (SO1^a) using the washer (H), lock nut (I).

NOTICE The use of clear silicone sealant (T1) is recommended between the spout gasket (B) and sink/wall (SO1^a) to prevent water from leaking beneath counter.

- CAUTION** DO NOT over-tighten the lock nut (I) to avoid component damage.
4. Install the thin mount kit (3/8" elbow) (F) onto the spout body (A) inlet.
 5. Connect the polymer braided hose (D) to the thin mount kit (3/8" elbow) (F).

ÉTAPE 2. SÉRIE 150XTF4 - INSTALLATION DANS UN MUR MINCE (voir Figure 2)

1. Installez le joint du bec (B) dans le bec (A) et insérez-le dans le trou du comptoir ou évier (SO1^a).
2. Faites passer le fil du capteur (C) par les trous de l'évier ou du mur (SO1^a), la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).
3. Fixez le bec (A) l'évier ou au mur (SO1^a) en utilisant la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).

AVIS L'utilisation de silicone transparent (T1) est recommandée entre le joint du bec (B) et l'évier ou mur (SO1^a) pour éviter les fuites d'eau sous le comptoir.

- ATTENTION** NE SERREZ PAS trop l'écrou de blocage (I) pour éviter d'endommager les composantes.
4. Mettez en place l'ensemble d'installation pour mur mince (coude 3/8 po) (F) sur l'entrée du bec (A).
 5. Raccordez le tuyau tressé en polymère (D) à l'ensemble d'installation dans un mur mince (coude 3/8 po) (F).

PASO 2. INSTALACIÓN EN PARED DELGADA DE LA SERIE 150XTF4 (consulte la Figura 2)

1. Instale la junta para el pico (B) en el cuerpo del pico (A) e inserte todo en el orificio del lavabo/pared (SO1^a).
2. Pase el cable del sensor (C) por los orificios del lavabo/pared (SO1^a), la arandela (H) y la contratuerca (I).
3. Fije el cuerpo del caño (A) al lavabo/pared (SO1^a) utilizando la arandela (H), la contratuerca (I).

AVISO Se recomienda el uso de sellador de silicona transparente (T1) entre la junta para el pico (B) y la encimera/el lavabo (SO1^a) con el fin de evitar que el agua se filtre por debajo de la encimera.

- ATENCIÓN** NO apriete demasiado la contratuerca (I) para evitar daños en los componentes.
4. Instale el kit de montaje delgado (codo de 3/8") (F) en la entrada del cuerpo del caño (A).
 5. Conecte la manguera trenzada de polímero (D) al kit de montaje delgado (codo de 3/8") (F).

Figure 2



a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

STEP 3. FLUSH WATER SUPPLY LINES (see Figure 3)

1. Connect the other end of the polymer braided hose (D) to the Union (AA).
2. Connect the water supply line (SO2^a) to the other end of the Union (AA).
3. Turn "ON" the water supply stop (SO3^a) and flush the lines for 1 minute.
4. Turn "OFF" the water supply stop (SO3^a).
5. Install the outlet (E).
6. Turn "ON" the water supply stop (SO3^a) and check for leaks at the outlet.
7. Turn "OFF" the water supply stop (SO3^a) and remove the Union (AA) from the supply line (SO2^a) and polymer braided hose (D).

ÉTAPE 3. RINCER LES LIGNES D'ALIMENTATION EN EAU

(voir Figure 3)


1. Raccordez l'autre extrémité du boyau tressé en polymère (D) au raccord (AA).
2. Raccordez l'alimentation en eau (SO2^a) à l'autre extrémité du raccord (AA).
3. Ouvrez l'arrêt d'alimentation en eau (SO3^a) et rincez les tuyaux pendant 1 minute.
4. Fermez l'alimentation en eau (SO3^a).
5. Installez la sortie (E) avec la clé fournie.
6. Ouvrez l'alimentation en eau (SO3^a) et vérifiez s'il y a des fuites à la sortie.
7. Fermez l'alimentation en eau (SO3^a) et retirez le raccord (AA) de la conduite d'alimentation (SO2^a) et du boyau tressé en polymère (D).

PASO 3. LÍNEAS DE SUMINISTRO DEL AGUA DE DESCARGA

(consulte la Figura 3)

1. Conecte el otro extremo de la manguera trenzada de polímero (D) a la unión (AA).
2. Conecte la línea de suministro de agua (SO2^a) con el otro extremo de la unión (AA).
3. Abra la llave de paso del agua (SO3^a) y deje correr el agua durante 1 minuto.
4. Cierre la llave de paso del agua (SO3^a).
5. Instale la salida (E).
6. Abra la llave de paso del agua (SO3^a) y compruebe si hay pérdidas en la conexión de la toma.
7. Cierre la llave de paso del agua (SO3^a) y retire la unión (AA) de la línea de suministro (SO2^a) y de la manguera trenzada de polímero (D).

Figure 3

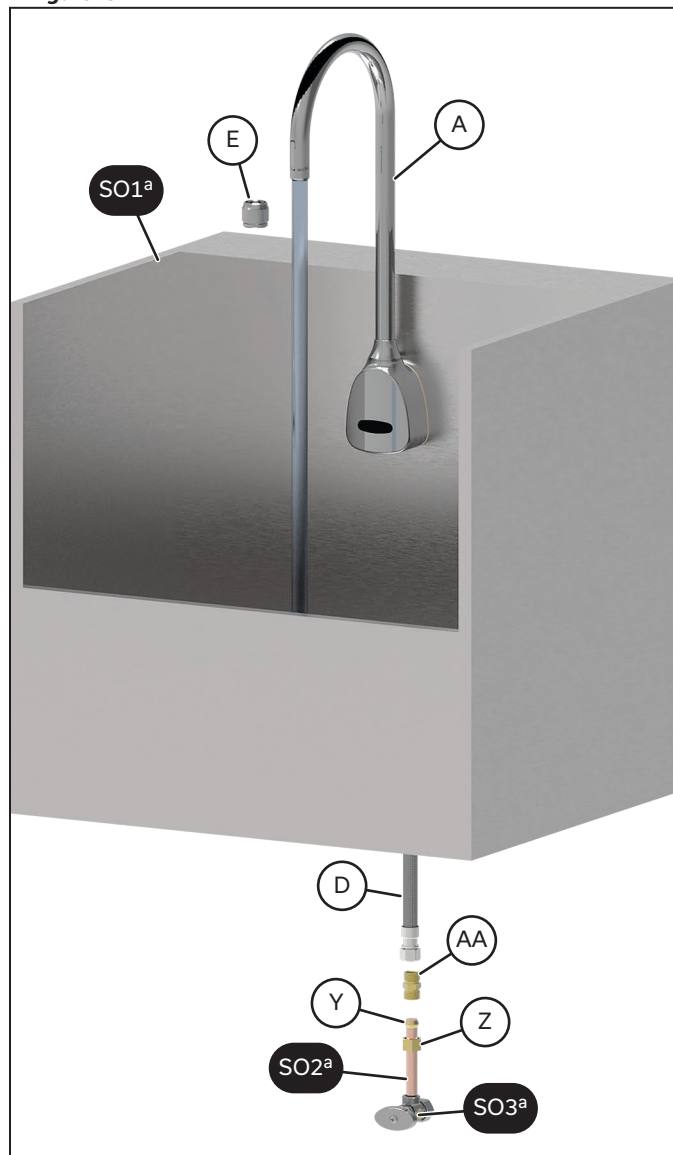

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

SURFACE MOUNT BOX INSTALLATION DU BOÎTIER DE MONTAGE EN SURFACE INSTALACIÓN DE LA CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE

STEP 1. SURFACE MOUNT BOX INSTALLATION

(for Thin Wallmount Kit) (see Figure 4)

NOTICE Install the surface mount box (J) in the indicated orientation (J-1). This is to allow all connections from the spout body (A) can be made to the surface mount box (J):

- The polymer braided hose (D) and
- The sensor cable (C).

Adjust the location as required to allow all connections to reach the surface mount box.

1. Locate the installation position for the surface mount box (J) within the specified green area (13" (330 mm) radius) based off the center line of faucet shank (A-1).
 - a. For Battery Operated models see Figure 4A.
 - b. For Hardwired Operated models see Figure 4B.
2. Use the anchors (X) and screws (W) to secure battery box (R) and surface mount box (J) to the wall.
 - a. For Battery Operated models use 8 anchors (X) and screws (W).
 - b. For Hardwired Operated models use 4 anchors (X) and screws (W).

NOTICE Anchors (X) and screws (W) are intended for drywall or wood construction. If mounting to another substrate, anchors are supplied by others.

ÉTAPE 1. INSTALLATION DU BOÎTIER DE MONTAGE EN SURFACE

(pour l'ensemble de montage mural mince) (voir Figure 4)

AVIS Installez le boîtier en surface (J) dans l'orientation indiquée (J-1). Cela permet de réaliser tous les raccords entre le bec (A) et le boîtier en surface (J) :

- Le boyau tressé en polymère (D) et
- Le câble du capteur (C).

Ajustez la position selon les besoins pour permettre à tous les raccords d'atteindre le boîtier installé en surface.

1. Localisez la position d'installation du boîtier en surface (J) dans la zone verte spécifiée (rayon de 18 po (45,7 cm)) en fonction de la ligne centrale de la tige du robinet (A-1).
 - a. Pour les modèles fonctionnant à piles, voir la figure 4A.
 - b. Pour les modèles à fonctionnement filé, voir la figure 4B.
2. Utilisez les ancrages (X) et les vis (W) pour fixer le boîtier des piles (R) et le boîtier en surface (J) au mur.
 - a. Pour les modèles fonctionnant à piles, utilisez 8 ancrages (X) et vis (W).
 - b. Pour les modèles à fonctionnement filé, utilisez 4 ancrages (X) et vis (W).

AVIS Les ancrages (X) et les vis (W) sont destinés aux murs en cloison sèche ou en bois. En cas d'installation sur un autre type de substrat, les ancrages sont fournis par d'autres.

PASO 1. INSTALACIÓN DE LA CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE

(para el kit de instalación en pared delgada) (consulte la Figura 4)

AVISO Instale la caja de montaje en superficie (J) en la orientación indicada (J-1). Esto permite que se pueda conectar el cuerpo del pico (A) a la caja de montaje en superficie (J):


- La manguera trenzada de polímero (D) y
- el cable del sensor (C).

Ajuste la posición según sea necesario para que todas las conexiones lleguen a la caja de montaje en superficie.

1. Determine la posición de instalación para la caja de montaje en superficie (J) dentro del área especificada (un radio de 13" (330 mm)) desde la línea central de la varilla de la llave (A-1).
 - a. Para los modelos que funcionan con baterías, consulte la figura 4A.
 - b. Para los modelos que funcionan con electricidad, consulte la figura 4B.
2. Utilice los tacos de fijación (X) y los tornillos (W) para fijar la caja de la batería (R) y la caja de montaje en superficie (J) a la pared.
 - a. Para los modelos que funcionan con baterías, utilice 8 tacos de fijación (X) y tornillos (W).
 - b. Para los modelos que funcionan con electricidad, utilice 4 tacos de fijación (X) y tornillos (W).

AVISO Los tacos de fijación (X) y tornillos (W) están diseñados para construcciones de madera o en seco. Si el montaje se realiza en otro material, deberá conseguir otros tacos de fijación.

Figure 4

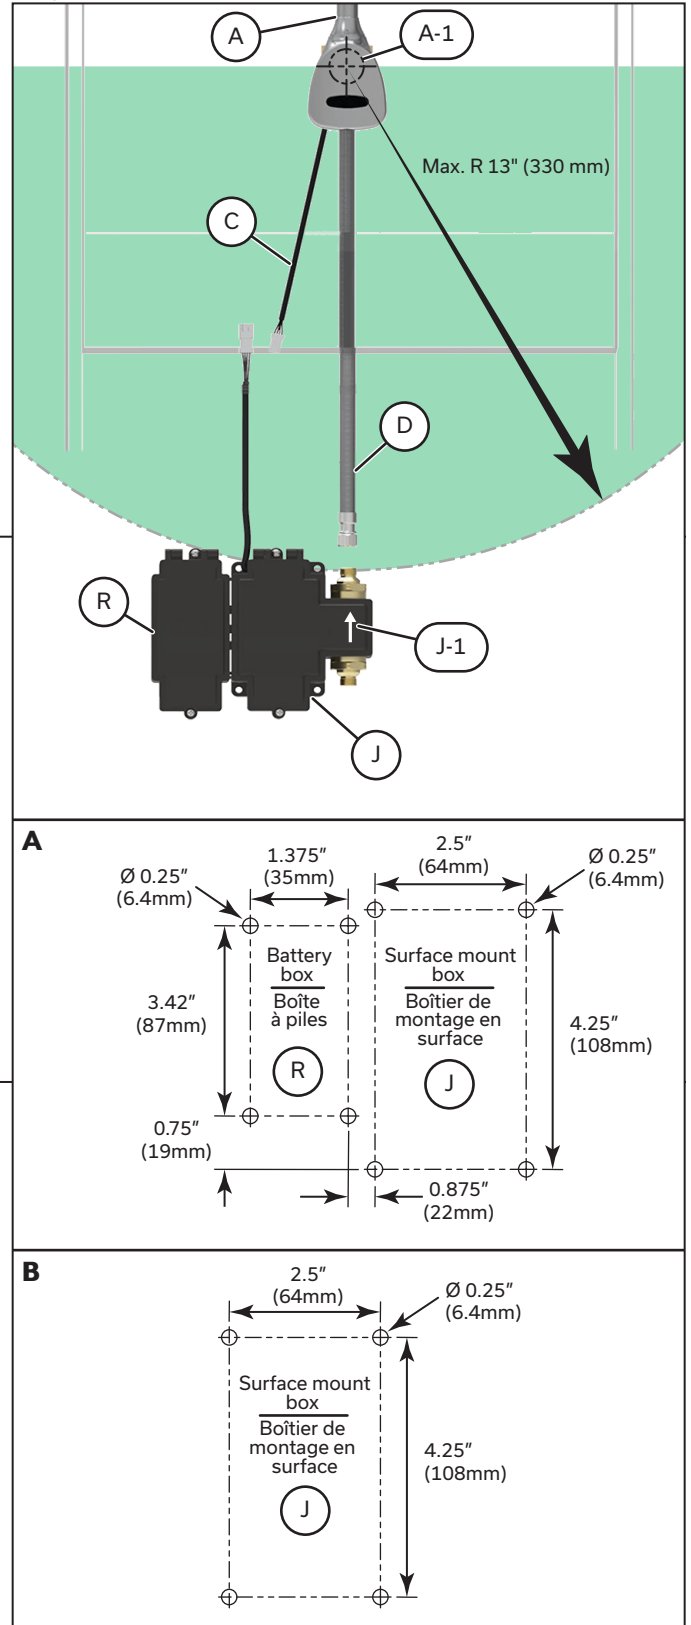

STEP 2. FAUCET ASSEMBLY CONNECTION TO SURFACE MOUNT

BOX (Battery Operated Shown) (see Figure 5)

1. Connect the polymer braided hose (D) from the spout body (A) to the solenoid outlet adapter (P-1).

NOTICE For smooth end spouts install smooth end spout adapter with flow control (AB) between the polymer braided hose (D) and the solenoid outlet adapter (P-1) (see Figure 5B).

2. Connect the water supply line (SO2^a) to the solenoid inlet adapter (P-2).
3. Connect the sensor cable (C) to the driver board sensor cable (M-1).
4. Turn "ON" water supply (SO3^a) and check for leaks at all polymer braided hose connections and solenoid adapters (P).
5. Secure cables and hose using cable ties (AD).

NOTICE

- A 36" (91cm) sensor extension cable (061256A) (sold separately), can be used to extend the sensor cable (C).
- A 20" (51cm) polymer braided hose (062032A) (sold separately) can be used to extend the polymer braided hose (D), along with part (AA) union.

ÉTAPE 2. RACCORDEMENT DE L'ENSEMBLE DU ROBINET À LA BOÎTE DE MONTAGE EN SURFACE

(Fonctionnement à piles (illustré)) (voir Figure 5)

1. Raccordez le boyau tressé en polymère (D) du bec (A) à l'adaptateur de sortie du solénoïde (P-1).

AVIS Pour les becs à extrémité lisse, installez l'adaptateur de bec à extrémité lisse avec contrôle de débit (AB) entre le tuyau tressé en polymère (D) et l'adaptateur de sortie du solénoïde (P-1) (voir Figure 5B).

2. Raccordez l'alimentation en eau (SO2^a) à l'adaptateur d'entrée du solénoïde (P-2).
3. Raccordez le câble du capteur (C) au câble du capteur de la carte de commande (M-1).
4. Ouvrez l'alimentation en eau (SO3^a) et vérifiez s'il y a des fuites à tous les raccords du boyau tressé en polymère et des adaptateurs du solénoïde (P).
5. Attachez les câbles et le boyau à l'aide de serre-câbles (AD).

AVIS

- Une rallonge de 36 po (91 cm) (061256A) (vendue séparément) peut être utilisée pour prolonger le câble du capteur (C).
- Un boyau tressé en polymère de 20 po (51 cm) (062032A) (vendu séparément) peut être utilisé pour prolonger le boyau tressé en polymère (D), avec le raccord (AA).

PASO 2. CONEXIÓN DEL MONTAJE DEL GRIFO A LA CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE (se muestra el modelo que funciona con baterías) (consulte la Figura 5)

1. Conecte la manguera trenzada de polímero (D) del cuerpo del pico (A) al adaptador de salida del solenoide (P-1).


AVISO Para caños de extremo liso, instale el adaptador de caño de extremo liso con control de flujo (AB) entre la manguera trenzada de polímero (D) y el adaptador de salida del solenoide (P-1) (consulte la figura 5B).

2. Conecte la línea de suministro de agua (SO2^a) al adaptador de entrada del solenoide (P-2).
3. Conecte el cable del sensor (C) al cable del sensor de la placa del control (M-1).
4. Abra el suministro de agua (SO3^a) y verifique si hay pérdidas en todas las conexiones de la manguera trenzada de polímero y los adaptadores del solenoide (P).
5. Asegure los cables y la manguera con sujetacables (AD).

AVISO

- Se puede utilizar un prolongador del sensor de 36" (91 cm) (061256A) (se vende por separado) para extender el cable del sensor (C).
- Se puede utilizar una manguera trenzada de polímero de 20" (51 cm) (062032A) (se vende por separado) para prolongar la manguera trenzada de polímero (D), junto con la unión de la parte (AA).

Figure 5

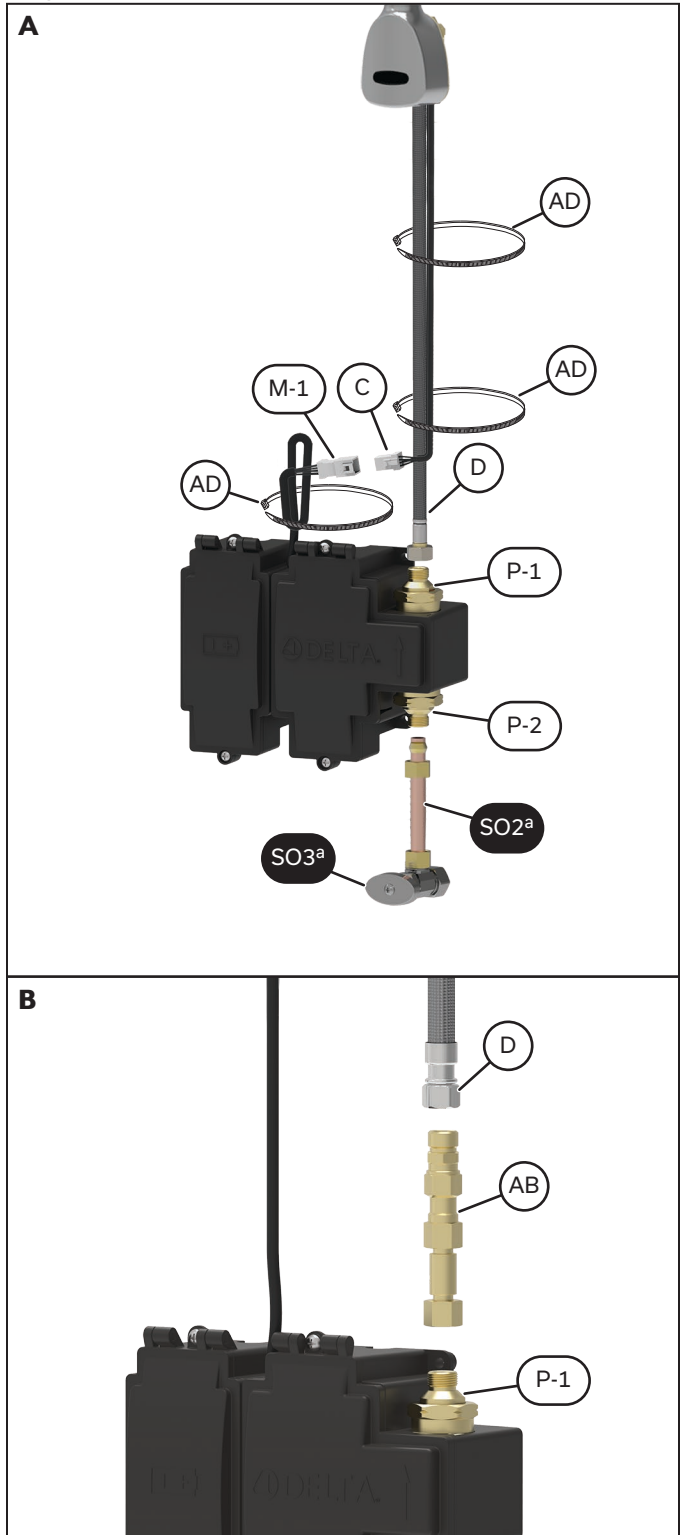

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

STEP 3. SURFACE MOUNT BOX - BATTERY OPERATED - POWER CONNECTION AND STARTUP (see Figure 6)

POWER CONNECTION

⚠ CAUTION Ensure that **ALL** previous steps have been followed for installation of the faucet and surface mount box and water is turned on.

1. Remove the lid screws (L) and open surface mount box lid (K) and battery box lid (S).
2. Install the 4 "C" batteries (V) into the 4x square battery holder with cable (U).
3. Secure the square battery holder with cable (U) into the battery box (R) using the hook and loop pads supplied.
4. Run the battery holder cable (U-1) into the surface mount box (J) through the cable opening between the two boxes.

STARTUP

⚠ CAUTION

- Before connecting the power - clean off the counter and remove all objects from the sink (example - tools, garbage, glasses, etc...).
 - Ensure that the water supply is **"ON"** before proceeding.
1. Connect the 4x square battery holder with cable (U) to the driver board connector (M-2).
 2. There will be 2 beeps from the driver board (M) indicating the faucet is ready for use.
 3. If the faucet does not activate see ["Troubleshooting" on page 24](#).
 4. Re-install the surface mount box lid (K) and battery box lid (S) and secure it with the lid screws (L).

ÉTAPE 3. BOÎTIER INSTALLÉ EN SURFACE - FONCTIONNEMENT À PILES - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET DÉMARRAGE (voir Figure 6)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

⚠ ATTENTION Assurez-vous que **TOUTES** les étapes précédentes ont été suivies pour l'installation du robinet et du boîtier installé en surface et que l'eau est ouverte.

1. Retirez les vis du couvercle (L) et ouvrez le couvercle du boîtier installé en surface (K) et le couvercle du boîtier des piles (S).
2. Insérez les 4 piles « C » (V) dans le support de piles carré avec le câble (U).
3. Fixez le support de piles carré avec le câble (U) dans le boîtier de piles (R) à l'aide des bandes velcro fournies.
4. Faites passer le câble du support de piles (U-1) dans le boîtier installé en surface (J) par l'ouverture pour le câble entre les deux boîtiers.

DÉMARRAGE

⚠ ATTENTION

- Avant de brancher le courant - nettoyez le comptoir et retirez tous les objets de l'évier (exemple : outils, déchets, verres, etc.).
 - Assurez-vous que l'alimentation en eau est fonctionnelle avant de procéder
1. Raccordez le support de piles avec le câble (U) au raccord de la carte de commande (M-2).
 2. La carte de commande émettra 2 signaux sonores indiquant que le robinet est prêt à être utilisé.
 3. Si le robinet ne fonctionne pas, consultez la section [« Dépannage » à la page 24](#).
 4. Réinstallez le couvercle du boîtier en surface (K) et le couvercle du boîtier des piles (S) et fixez-les avec les vis du couvercle (L).

PASO 3. CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE - FUNCIONA CON PILAS - CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (consulte la Figura 6)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ ATENCIÓN Asegúrese de que se hayan seguido **TODOS** los pasos anteriores para la instalación del grifo y la caja de montaje en superficie y de que el paso del agua esté abierto.


1. Quite los tornillos de la tapa (L) y abra la tapa de la caja de montaje en superficie (K) y la tapa de la caja de las baterías (S).
2. Instale las 4 baterías "C" (V) en el portabaterías cuadrado cuádruple con el cable (U)..
3. Fije el portabaterías cuadrado con el cable (U) en la caja de las baterías (R) utilizando las cintas de velcro suministradas.
4. Introduzca el cable del portabaterías (U-1) en la caja de montaje en superficie (J) por la abertura del cable entre las dos cajas.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

⚠ ATENCIÓN

- Antes de conectar la alimentación, limpie la encimera y retire todos los objetos del lavabo (por ejemplo, herramientas, basura, vasos, etc.).
 - Verifique que el suministro de agua esté abierto antes de continuar.
1. Conecte el portabaterías cuadrado cuádruple con el cable (U) al conector de la placa de control (M-2).
 2. La placa de control emitirá 2 señales acústicas (M), lo que indica que el grifo está listo para su uso.
 3. Si el grifo no se activa, consulte la sección titulada ["Resolución de problemas" en la página 24](#).
 4. Vuelva a colocar la tapa de la caja de montaje en superficie (J) y la tapa de la caja de las baterías (R) y fíjelas con los tornillos de la tapa (K).

Figure 6

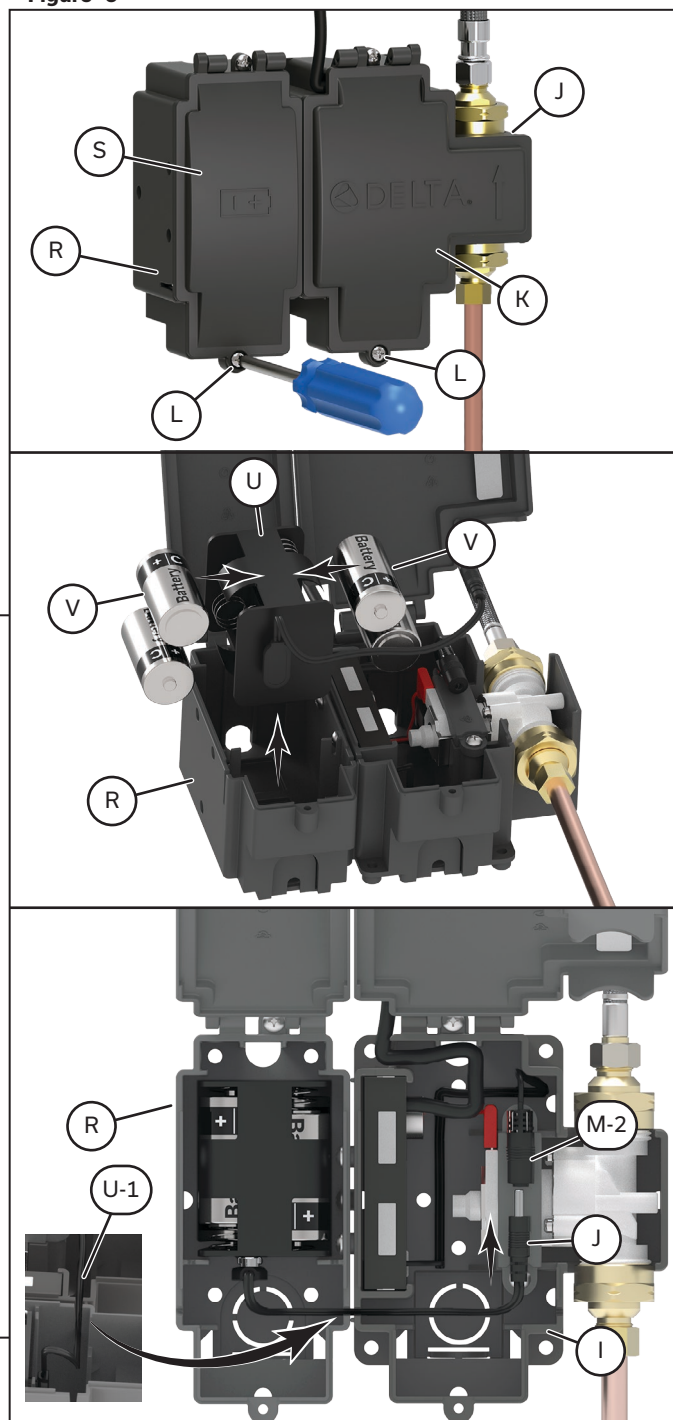

STEP 4. SURFACE MOUNT BOX - HARDWIRE OPERATED - POWER CONNECTION AND STARTUP (see Figure 7)

POWER CONNECTION

CAUTION Ensure that **ALL** previous steps have been followed for installation of the faucet and surface mount box and water is turned on.

1. Remove the lid screw (L) and open surface mount box lid (K).
2. Install the hardwire converter (N) into the surface mount box (J) as shown.

NOTICE If required the surface mount box lid (K) can be removed. Remove the screw (L-1) located at the top of the box and slide the lid (K) to the right.

3. Connect the 2 - 18AWG wires from the transformer (SO4^a) (sold separately) to the screw terminals on the hardwire converter (N).

WARNING

- **ONLY USE A** CSA and/or UL approved Class 2 transformer or equivalent in a convenient location or in a pipe chase. (**DO NOT** install the transformer inside the control box.) Recommend Delta part numbers **060704A** - 110 to 24 VAC 20VA Transformer or **060771A** - 110 to 24 VAC 40VA Transformer.
- **DO NOT** connect driver board power connector (M-2) and the hardwire converter (N-1) until the faucet is fully installed and the water supply is connected and pressurized.

NOTICE

- Polarity **DOES NOT MATTER** when connecting the wires from the transformer (SO4^a) to the hardwire converter (N).
- The green LED light (N-2) on the hardwire converter (N) light up when powered up.

STARTUP

CAUTION

- Before connecting the power - clean off the counter and remove all objects from the sink (example - tools, garbage, glasses, etc...).
 - Ensure that the water supply is **"ON"** before proceeding.
1. Connect the cable from the hardwire converter (N-1) to the driver board connector (M-2).
 2. There will be 2 beeps from the driver board (M) indicating the faucet is ready for use.
 3. If the faucet does not activate see ["Troubleshooting" on page 24](#).
 4. Re-install the surface mount box lid (K) and secure it with the lid screw (L).

ÉTAPE 4. BOÎTIER INSTALLÉ EN SURFACE - FONCTIONNEMENT FILÉ- RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET DÉMARRAGE (voir Figure 7)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

ATTENTION Assurez-vous que **TOUTES** les étapes précédentes ont été suivies pour l'installation du robinet et du boîtier installé en surface et que l'eau est ouverte.

1. Retirez la vis du couvercle (L) et ouvrez le couvercle du boîtier installé en surface (K).
2. Installez le convertisseur filé (N) dans le boîtier installé en surface (J) comme indiqué.

AVIS Si nécessaire, le couvercle du boîtier installé en surface (K) peut être retiré. Retirez la vis (L-1) située en haut de la boîte et faites glisser le couvercle (K) vers la droite.

3. Connectez les 2 fils de 18 AWG du transformateur (SO4^a) (vendu séparément) aux bornes à vis du convertisseur filé (N).

AVERTISSEMENT

- **UTILISEZ SEULEMENT** un transformateur de classe 2 ou l'équivalent, homologué CSA et/ou UL, dans un endroit pratique ou dans un passage de tuyaux. (**N'installez PAS** le transformateur à l'intérieur du boîtier de commande.) Nous recommandons les pièces Delta **060704A** - Transformateur 20 VA de 110 à 24 VCA ou **060771A** - Transformateur 40 VA de 110 à 24 VCA.
- **Ne branchez PAS** le connecteur de la carte de commande (M-2) et le convertisseur filé (N-1) avant que le robinet soit complètement installé et que l'alimentation en eau soit connectée et pressurisée.

AVIS


- La polarité **N'A PAS D'IMPORTANCE** lorsque vous raccordez les fils du transformateur (SO4^a) au convertisseur filé (N).
- Le voyant vert (N-2) du convertisseur filé (N) s'allume lorsqu'il est sous tension.

DÉMARRAGE

ATTENTION

- Avant de brancher le courant - nettoyez le comptoir et retirez tous les objets de l'évier (exemple : outils, déchets, verres, etc.).
 - Assurez-vous que l'alimentation en eau est fonctionnelle avant de procéder.
1. Raccordez le câble du convertisseur filé (N-1) au connecteur de la carte de commande (M-2).
 2. La carte de commande (M) émettra 2 signaux sonores indiquant que le robinet est prêt à être utilisé.
 3. Si le robinet ne fonctionne pas, consultez la section [« Dépannage » à la page 24](#).
 4. Réinstallez le couvercle du boîtier installé en surface (K) et fixez-le avec la vis du couvercle (M).

Figure 7

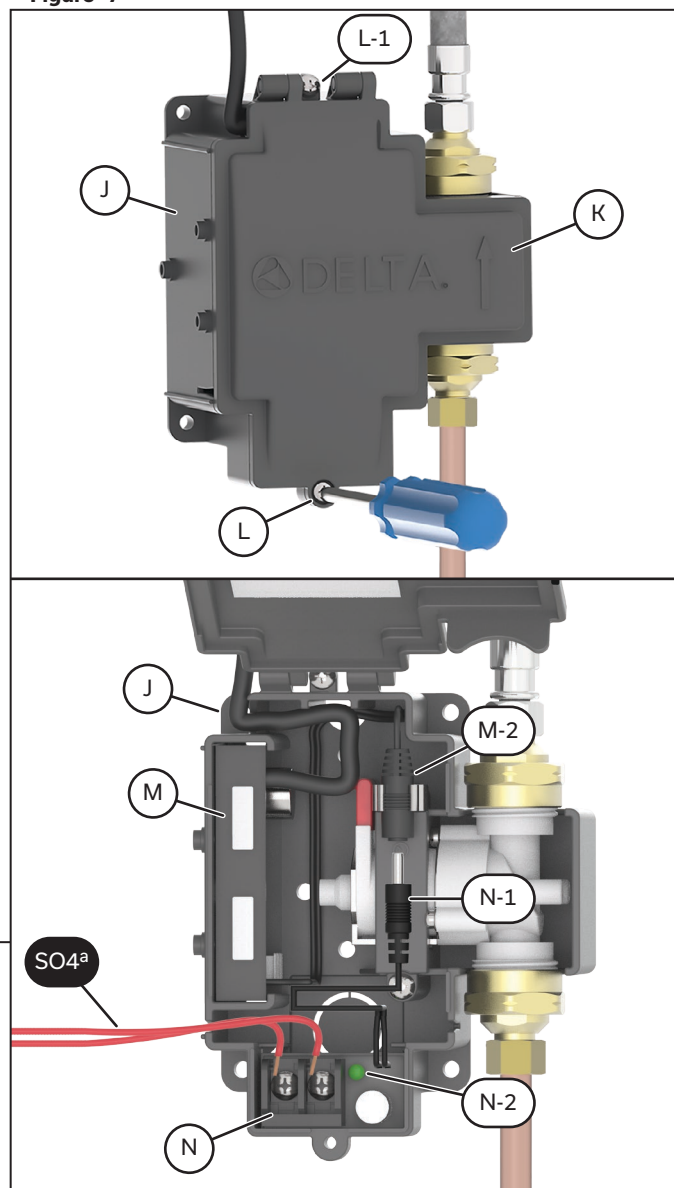

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

PASO 4. CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE - MODELO CON CONEXIÓN ELÉCTRICA - CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (consulte la Figura 7)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ ATENCIÓN Asegúrese de que se hayan seguido **TODOS** los pasos anteriores para la instalación del grifo y la caja de montaje en superficie y de que el paso del agua esté abierto.

1. Quite el tornillo de la tapa (J) y abra la tapa de la caja de montaje en superficie (K).
2. Instale el convertidor de la conexión eléctrica (N) a la caja de montaje en superficie (J), como se muestra

AVISO Si es necesario, se puede quitar la tapa (K) de la caja de montaje en superficie. Quite el tornillo (L-1) ubicado en la parte superior de la caja y deslice la tapa (K) hacia la derecha.

3. Conecte los 2 cables de 18AWG (SO4^a) del filtro de CA (se vende por separado) a los terminales de tornillo del convertidor de la conexión eléctrica (N).

⚠ ADVERTENCIA

- **UTILICE ÚNICAMENTE** un transformador de clase 2 con la aprobación CSA o UL o su equivalente en una ubicación conveniente o en un conducto de tuberías. (NO instale el transformador dentro de la caja de control). Recomendamos los números de pieza de Delta 060704A - transformador 20 VA de 110 a 24 VCA o 060771A - transformador 40 VA de 110 a 24 VCA.
- **NO** conecte el conector de alimentación de la placa de control (M-2) y el convertidor de la conexión eléctrica (N-1) hasta que el grifo esté completamente instalado y el suministro de agua esté conectado y presurizado.

AVISO

- La polaridad **NO IMPORTA** al conectar los cables del convertidor del transformador (SO4^a) al convertidor de la conexión eléctrica (N).
- La luz LED verde (N-2) del convertidor de la conexión eléctrica (N) se ilumina cuando se enciende.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

⚠ ATENCIÓN

- Antes de conectar la alimentación, limpie la encimera y retire todos los objetos del lavabo (por ejemplo, herramientas, basura, vasos, etc.).
 - Verifique que el suministro de agua esté abierto antes de continuar.
1. Conecte el cable del convertidor de la conexión eléctrica (N-1) al conector de la placa de control (M-2).
 2. La placa de control emitirá 2 señales acústicas (M), lo que indica que el grifo está listo para su uso.
 3. Si el grifo no se activa, consulte la sección titulada ["Resolución de problemas" en la página 24](#).
 4. Vuelva a colocar la tapa de la caja de montaje en superficie (K) y fíjela con el tornillo de la tapa (L).

RECESSED BOX INSTALLATION INSTALLATION D'UNE BOÎTE ENCASTRÉE INSTALACIÓN DE CAJAS EMPOTRADAS

STEP 1. RECESSED BOX CONNECTIONS (see Figure 8)

NOTICE Connection fittings supplied by the installer, to connect 1/2" nominal sweat at the box outlet (PI1b) to the 3/8" compression fitting on polymer braided hose (D).

CAUTION Assure supply lines (SO5^a) are completely flushed and free of debris.

1. Connect faucet inlet (A-1) to the the recessed box outlet (PI1b) with the polymer braided hose (D).

ÉTAPE 1. RACCORDEMENTS DU BOÎTIER ENCASTRÉ (voir Figure 8)

AVIS Raccords fournis par l'installateur, pour relier la soudure de 1/2 po nominal à la sortie du boîtier (PI1b) au raccord à compression de 3/8 po sur le tuyau tressé en polymère (D).

ATTENTION Assurez-vous que les conduites d'alimentation d'eau (SO5^a) sont complètement rincées et exemptes de débris.

1. Raccordez l'entrée du robinet (A-1) à la sortie du boîtier encastré (PI1b) avec le tuyau tressé en polymère (D).

PASO 1. CONEXIONES DE CAJAS EMPOTRADAS


(consulte la Figura 8)

AVISO Conectores suministrados por el instalador para conectar el sudor nominal de 1/2" a la salida de la caja (PI1b) al conector de compresión de 3/8" de la manguera trenzada de polímero (D).

ATENCIÓN Asegúrese de que las líneas de suministro (SO5^a) estén completamente limpias y libres de residuos.

1. Conecte la entrada del grifo (A-1) a la salida de la caja empotrada (PI1b) con la manguera trenzada de polímero (D).

Figure 8

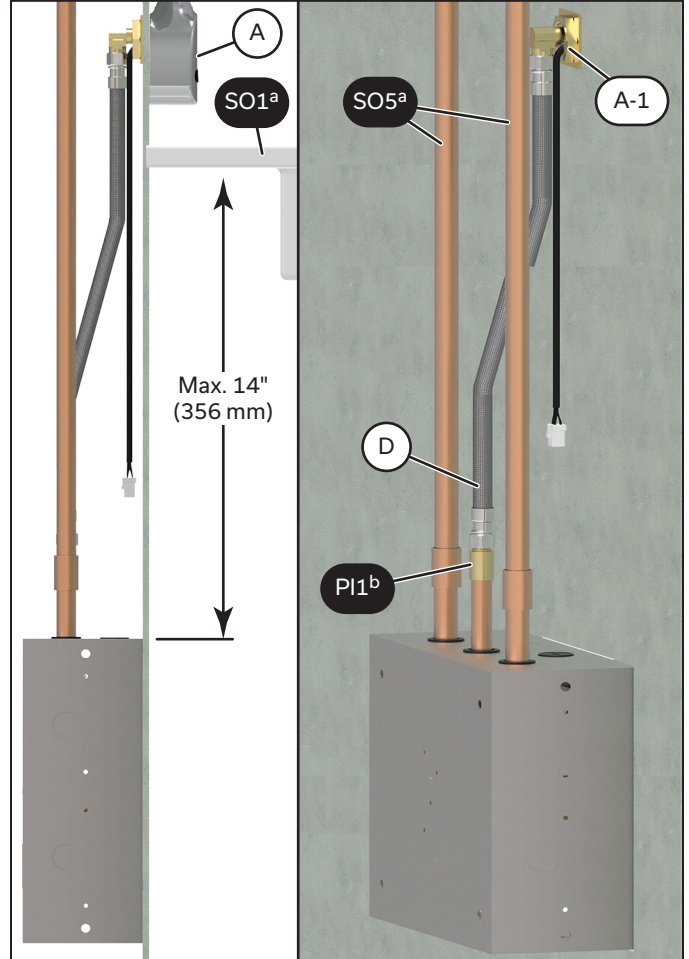

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

b Previously installed
Installé auparavant
Previamente instalado

STEP 2. SMOOTH END SPOUT BUSHING WITH FLOW CONTROL

(For Recessed Control Box 8 - ONLY) (see Figure 9)

1. Before installing the solenoid (O) into the recessed box for models using a smooth end spout.
2. Install the smooth end spout bushing (AC-1) with flow control (AC-2) into the solenoid (O) outlet.

NOTICE The flow control (AC-2) should be solenoid (O) side of the bushing (AC-1)

ÉTAPE 2. DOUILLE POUR BEC À EXTRÉMITÉ LISSE AVEC CONTRÔLE DE DÉBIT (pour le boîtier de commande encastré 8 - UNIQUEMENT) (voir Figure 9)

1. Avant d'installer le solénoïde (O) dans le boîtier encastré pour les modèles utilisant un bec à extrémité lisse.
2. Installez la douille pour bec à extrémité lisse (AC-1) avec le contrôle de débit (AC-2) dans la sortie du solénoïde (O).


AVIS Le contrôle de débit (AC-2) doit être du côté du solénoïde (O) de la douille (AC-1).

PASO 2. CASQUILLO DE CAÑO DE EXTREMO LISO CON CONTROL DE CAUDAL (para caja de control empotrada 8 - ÚNICAMENTE) (consulte la Figura 9)

1. Antes de instalar el solenoide (O) en la caja empotrada para los modelos que utilizan un caño de extremo liso.
2. Instale el casquillo de caño de extremo liso (AC-1) con control de flujo (AC-2) en la salida del solenoide (O).

AVISO El control de caudal (AC-2) debe estar en el lado del solenoide (O) del casquillo (AC-1).

Figure 9

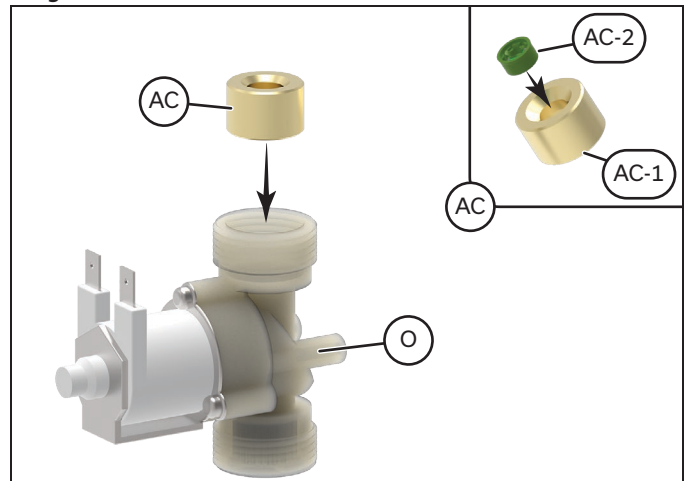

STEP 3. RECESSED BOX - HARDWARE OPERATED - POWER CONNECTION AND STARTUP (see Figure 10 & 11)

POWER CONNECTION

⚠ CAUTION

- Ensure that **ALL** previous steps have been followed for installation of the faucet and surface mount box and water is turned on.
 - Ensure the water supply valves (PI5^b) are "**OFF**" before proceeding.
1. Remove the spacer (PI2^b) installed in the already installed recessed box (PI1^b) (sold separately) and install the solenoid (O) and washers (Q).
 2. Install 8TR hardwire mounting plate (T) (with driver board (M) and hardwire converter (N)) into the recessed box (PI1^b) on the pins (PI3^b).
 3. Connect the 2 - 18AWG wires from the transformer (SO4^a) (sold separately) to the screw terminals on the hardwire converter (N).

⚠ WARNING

- **ONLY USE A CSA and/or UL approved Class 2 transformer or equivalent** in a convenient location or in a pipe chase. (**DO NOT** install the transformer inside the control box.) Recommend Delta part numbers **060704A** - 110 to 24 VAC 20VA Transformer or **060771A** - 110 to 24 VAC 40VA Transformer.
- **DO NOT** connect driver board power connector (M-2) and the hardwire converter (N-1) until the faucet is fully installed and the water supply is connected and pressurized.

NOTICE

- Polarity **DOES NOT MATTER** when connecting the wires from the transformer (SO4^a) to the hardwire converter (N).
 - The green LED light (N-2) on the hardwire converter (N) light up when powered up.
4. Connect the 2 wires from the driver board (M-3) to the solenoid (O).

NOTICE

The polarity marks are embossed on the white plastic body of the solenoid (O).

- a. The black wire from the driver board (M-3) is connected to the "-" negative terminal on the solenoid (O).
 - b. The red wire from the driver board (M-3) is connected to the "+" positive terminal on the solenoid (O).
5. Feed the sensor cable (M-1) from the driver board (M) through the wire way (PI4^b) and connect it to the sensor cable (C).

STARTUP

⚠ CAUTION

Before connecting the power - clean off the counter and remove all objects from the sink (example - tools, garbage, glasses, etc...).

1. Turn "**ON**" the water supply valves (PI5^b) before proceeding and check for leaks.
2. Connect the cable from the hardwire converter (N-1) to the driver board connector (M-2).
3. There will be 2 beeps from the driver board (M) indicating the faucet is ready for use.
4. If the faucet does not activate see "[Troubleshooting](#)" on page 24.
5. Install the 12" (305 mm) stainless steel cover (AE) over the opening of the recessed box (PI1^b) with cover screws and driver bit for covers (AF) provided (see Figure 11).

ÉTAPE 3. GARNITURE 8TR SEULEMENT - FONCTIONNEMENT FILÉ - RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET DÉMARRAGE (voir Figures 10 et 11)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


⚠ ATTENTION

- Assurez-vous que **TOUTES** les étapes précédentes ont été suivies pour l'installation du robinet et du boîtier installé en surface et que l'eau est ouverte.
 - Veillez à ce que les soupapes d'alimentation en eau (PI5^b) soient « **FERMÉES** » avant de procéder.
1. Retirer la cale d'espacement (PI2^b) installée dans le boîtier encastré (PI1^b) déjà installé (vendu séparément) et installer le solénoïde (O) et les rondelles (Q).
 2. Installez la plaque d'installation filée 8TR (T) (avec la carte de commande (M) et le convertisseur filé (N)) dans le boîtier encastré (PI1^b) sur les bornes (PI3^b).
 3. Raccordez les 2 fils de 18 AWG du transformateur (SO4^a) (vendu séparément) aux bornes à vis du convertisseur filé (N).

⚠ AVERTISSEMENT

- **UTILISEZ SEULEMENT** un transformateur de classe 2 ou l'équivalent, homologué CSA et/ou UL, dans un endroit pratique ou dans un passage de tuyaux. (**N'installez PAS** le transformateur à l'intérieur du boîtier de commande.) Nous recommandons les pièces Delta **060704A** - Transformateur 20 VA de 110 à 24 VCA ou **060771A** - Transformateur 40 VA de 110 à 24 VCA.
- **NE** branchez **PAS** le connecteur de la carte de commande (M-2) et le convertisseur filé (N-1) avant que le robinet soit complètement installé et que l'alimentation en eau soit connectée et pressurisée.

Figure 10

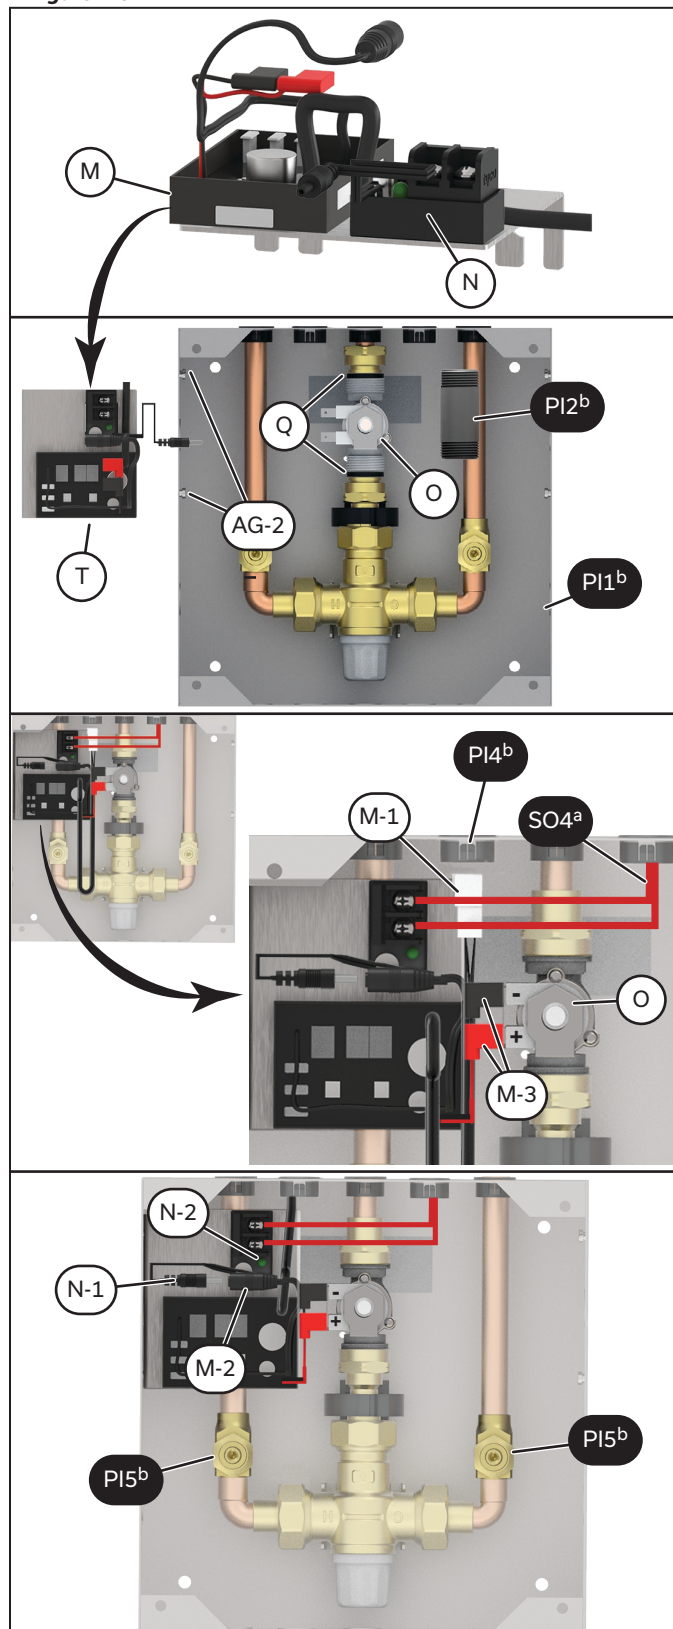

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

b Item has already been installed as per separate instructions
L'article a déjà été installé selon des instructions distinctes
El artículo ya se instaló según las instrucciones por separado

AVIS

- La polarité **N'A PAS D'IMPORTANCE** lorsque vous raccordez les fils du transformateur (SO4^a) au convertisseur filé (N).
 - Le voyant DEL vert (M-2) du convertisseur filé (N) s'allume lorsqu'il est sous tension.
4. Raccordez les 2 fils de la carte de commande (M-3) au solénoïde (O).

AVIS Les marques de polarité sont gravées sur le corps en plastique blanc du solénoïde (O).


- a. Le fil noir de la carte de commande (M) est raccordé à la borne négative « - » du solénoïde (O).
 - b. Le fil rouge de la carte de commande (M) est connecté à la borne positive « + » du solénoïde (O).
5. Faites passer le câble du capteur (M-1) de la carte de commande (M) par le chemin de câble (PI4^b) et raccordez-le au câble du capteur (C).

DÉMARRAGE

⚠ ATTENTION Avant de brancher le courant - nettoyez le comptoir et retirez tous les objets de l'évier (exemple : outils, déchets, verres, etc.).

1. « **OUVREZ** » les soupapes d'alimentation en eau (PI5^b) avant de procéder et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite.
2. Raccordez le câble du convertisseur filé (N-1) au connecteur de la carte de commande (M-2).
3. La carte de commande (M) émettra 2 signaux sonores indiquant que le robinet est prêt à être utilisé.
4. Si le robinet ne fonctionne pas, consultez la section « [Dépannage](#) » à la page 24.
5. Installez le couvercle en acier inoxydable de 12 po (305 mm) (AE) sur l'ouverture de la boîte encastrée à l'aide des vis et de l'embout (AF) fournis (voir figure 11).

Figure 11

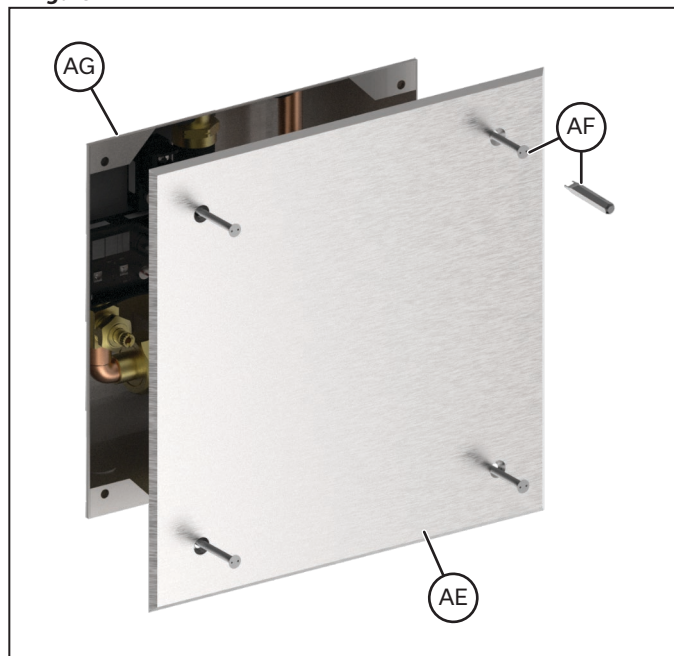

PASO 3. CAJA EMPOTRADAS- HARDWARE OPERADO - CONEXIÓN DE ENERGÍA Y INICIO (consulte la Figura 10 y 11)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

⚠ ATENCIÓN

- Asegúrese de que se hayan seguido **TODOS** los pasos anteriores para la instalación del grifo y la caja de montaje en superficie y de que el paso del agua esté abierto.
 - Asegúrese de que las válvulas de suministro de agua (PI5b) estén cerradas antes de continuar.
1. Quite el espaciador (PI2^b) instalado en la caja de las molduras (PI1^b) ya instalada (se vende por separado) e instale el solenoide (O) y las arandelas (Q).
 2. Instale la placa de montaje de cable físico para modelo 8TR (S) (con placa de control (M) y convertidor de la conexión eléctrica (N)) en la caja de las molduras (PI1^b) de las clavijas (PI3^b).
 3. Conecte los 2 cables 18AWG del transformador (SO4^a) (se vende por separado) a las terminales de tornillo en el convertidor de la conexión eléctrica (N).

⚠ ADVERTENCIA

- **UTILICE ÚNICAMENTE** un transformador de clase 2 con la aprobación CSA o UL o su equivalente en una ubicación conveniente o en un conducto de tuberías. (NO instale el transformador dentro de la caja de control). Recomendamos los números de pieza de Delta 060704A - transformador 20 VA de 110 a 24 VCA o 060771A - transformador 40 VA de 110 a 24 VCA.
- **NO** conecte el conector de alimentación de la placa de control (M-2) y el convertidor de la conexión eléctrica (N-1) hasta que el grifo esté completamente instalado y el suministro de agua esté conectado y presurizado.

AVISO

- La polaridad **NO IMPORTA** al conectar los cables del convertidor del transformador (SO4^a) al convertidor de la conexión eléctrica (N).
 - La luz LED verde (N-2) del convertidor de la conexión eléctrica (N) se ilumina cuando se enciende.
4. Conecte los 2 cables de la placa de control (M-3) al solenoide (O).

AVIS Las marcas de polaridad están grabadas en la parte blanca de plástico del solenoide (O).

- a. El cable negro de la placa de control (M-3) se conecta a la terminal negativa "-" del solenoide (O).
 - b. El cable rojo de la placa de control (M-3) se conecta a la terminal positiva "+" del solenoide (O).
6. Pase el cable del sensor (M-1) desde la placa de control (M) por la vía del cable (PI4^b) y conéctelo al cable del sensor (C).

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

⚠ ATENCIÓN Antes de conectar la alimentación, limpie la encimera y retire todos los objetos del lavabo (por ejemplo, herramientas, basura, vasos, etc.).

1. Abra las válvulas de suministro de agua (PI5^b) antes de continuar y revise si hay pérdidas.
2. Conecte el cable del convertidor de la conexión eléctrica (N-1) al conector de la placa de control (M-2).
3. La placa de control emitirá 2 señales acústicas (M), lo que indica que el grifo está listo para su uso.
4. Si el grifo no se activa, consulte la sección titulada "[Resolución de problemas](#)" en la página 24.
5. Coloque la cubierta de acero inoxidable (AE) de 12" (305 mm) sobre la abertura de la caja del embellecedor y atornille los tornillos de la cubierta con la punta intercambiable del destornillador para las cubiertas (AF) suministrados (consulte la figura 11).

MAKING ADJUSTMENTS

INSTALLATION ET DIRECTIVES

AJUSTES DE CONFIGURACIÓN

Adjusting Settings (see Figure 12)


1. Press and hold the **Function Button (FB)** until the **Function Symbol (FS)** appears.
2. Once in the adjustment mode, press and release the **Function Button (FB)** until the desired **Function Symbol (FS)** is displayed, see "Driver Board Quick Reference Chart" below for function modes and settings.
3. To change **Function Code (FC)**, press and release **Toggle Button (TB)** until desired function setting is reached.
4. After changes are complete allow the driver board display to turn off.
5. Disconnect the power from the driver board for 10 seconds and then reconnect to restart the faucet (see D-1 and E-1, Figure 4A on page 6).

NOTICE Driver board will leave Adjustment Mode after 10 seconds of inactivity and reset to previous settings.

Factory Rest

1. Press and hold the **Function Button (FB)** until the function symbol appears see "Driver Board Quick Reference Chart" below.
2. Once in the adjustment mode, press and release the **Function Button (FB)** until "F--" symbol is reached
3. To reset factory default settings, press and hold **Toggle Button (TB)** until the 'dEF' is displayed (approximately 5 seconds) then release the **Toggle Button (TB)**.
4. After approximately 2-second display of "dEF", software reset will be conducted, and the faucet will restart.
5. The functions "d", "T", "R" and "b" will be reset to the factory default settings as stated in the "Driver Board Quick Reference Chart" below.

Figure 12

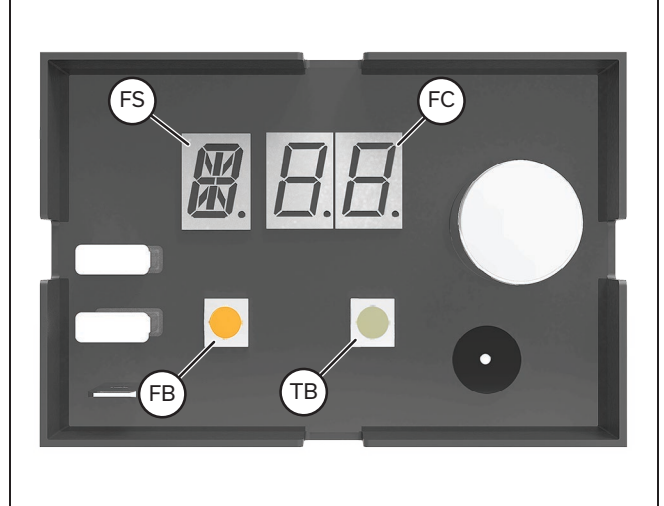

Driver Board Quick Reference Chart					
Function Symbol (FS)	Function	Description	Function Code (FC)	Driver Board Display	
				(FS)	(FC)
d	Sensor Range	You can set the distance at which the sensor will detect hands in the wash area. Factory Set - 9" from sensor	3" to 15" from sensor	d	09
T	Auto Timer (faucet shut-off)	Auto Timer is a safety mode in the event the sensor continually senses a target. In this case, the faucet will stop after the predetermined time period expires. Factory Set - 45 seconds	5, 7, 10, 12, 15, 30, 45, 60, 75, 90 seconds 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.9 minutes	T	45
R	Rinse Cycle	This feature is meant to purge stagnant water from supply lines. The faucet will turn on after the set amount of hours of inactivity and run the set Rinse Time (r) (see below). Factory Set - "--" (OFF)	-- (OFF), 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 hours	R	--
r	Rinse Time	This feature is only active if Rinse Cycle (R) time is chosen. The setting determines how long the faucet will turn on during the Rinse Cycle (R). Factory Set - 10 seconds (once enabled)	10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 seconds 2.0, 2.5, 3.0 minutes	r	10
b	Buzzer	For Proximity, the buzzer setting does not silence the controller and sensor status sounds. Buzzer options are ON and - (OFF), the default setting is ON. Factory Set - On	ON, -- (OFF)	b	On
L	Sensor LED enable/disable	LED will light up indicating low power. Factory Set - On	ON, - (OFF)	L	On
M	Metering Mode	This feature changes the product into a metering faucet; it will run the full set amount of time after the user's hands are first detected. Auto Timer (T) is disabled when the feature is turned on. Factory Set - "--" (OFF)	-- (OFF), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 30, 40, 50, 60, 90 seconds 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 minutes	M	--
F	Factory default setting	This feature resets specific functions to factory default setting. The specific reset functions are listed as d, T, R, b and W. Each setting value refers to default setting in the column of Factory Default Setting in this table	NA	F	--

Réglage des paramètres (voir Figure 12)

1. Appuyez sur le bouton de fonction (FB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole de fonction (FS) apparaisse.
2. Une fois en mode de réglage, appuyez et relâchez le bouton de fonction (FB) jusqu'à ce que le symbole de la fonction (FS) désirée s'affiche, voir le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous pour les modes de fonction et les réglages.
3. Pour modifier le code de fonction (FC), appuyez et relâchez le bouton (TB) jusqu'à ce que le réglage de fonction souhaité apparaisse.
4. Une fois les modifications terminées, laissez l'écran de la carte de commande s'éteindre.
5. Débranchez l'alimentation de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-la pour redémarrer le robinet (voir D-1 et E-1, figure 4A, page 6).

AVIS La carte de commande quittera le mode de réglage après 10 secondes d'inactivité et reviendra aux paramètres précédents.

Réinitialisation des paramètres d'usine

1. Appuyez sur le bouton de fonction (FB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole de fonction apparaisse; voir le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous.
2. Une fois en mode réglage, appuyez et relâchez le bouton de fonction (FB) jusqu'à ce que le symbole « F-- » apparaisse.
3. Pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut, appuyez sur le bouton (TB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « dEF » s'affiche (environ 5 secondes), puis relâchez le bouton (TB).
4. Après environ 2 secondes d'affichage de « dEF », la réinitialisation du logiciel sera effectuée, et le robinet redémarrera.
5. Les fonctions « d », « T », « R » et « b » seront réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut tel qu'indiqué dans le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous.

Tableau de référence rapide de la carte de commande					
Symbole de fonction (FS)	Fonction	Description	Code de fonction (FC)	Affichage de la carte de commande	
				(FS)	(FC)
d	Portée du capteur	Vous pouvez régler la distance à laquelle le capteur détectera les mains dans l'espace de lavage. Réglage d'usine - 9 po (23 cm) du capteur	3 po à 15 po (8 à 38 cm) du capteur		
T	Minuterie automatique (arrêt du robinet)	La minuterie automatique est un mode de sécurité dans le cas où le capteur détecterait continuellement une cible. Dans ce cas, le robinet s'arrête après l'expiration de la temporisation prédéterminée. Réglage d'usine - 45 secondes.	"5, 7, 10, 12, 15, 30, 45, 60, 75, 90 secondes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,9 minutes"		
R	Cycle de rinçage	Cette fonction est destinée à purger l'eau stagnante des conduites d'alimentation. Le robinet se met en marche après le nombre d'heures d'inactivité défini et effectue le cycle de rinçage préréglé (r) (voir ci-dessous). Réglage d'usine - « -- » (ARRÊT)	-- (ARRÊT), 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 heures		
r	Durée de rinçage	Cette fonction n'est active que si le cycle de rinçage (R) est choisi. Ce réglage détermine la période pendant laquelle le robinet reste ouvert pendant le cycle de rinçage (R). Réglage d'usine - 10 secondes (une fois activé)	"10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 secondes 2.0, 2.5, 3.0 minutes"		
b	Avertisseur sonore	Pour la fonction de proximité, le réglage de l'avertisseur sonore ne supprime pas les avertisseurs d'état du contrôleur et du capteur. Les options de l'avertisseur sont MARCHE et - (ARRÊT), le réglage par défaut est MARCHE. Réglage d'usine - Marche	MARCHE, -- (ARRÊT)		
L	Activation/désactivation du voyant DEL du capteur	Le voyant DEL s'allume pour indiquer un niveau de charge faible. Réglage d'usine - Marchen	MARCHE, -- (ARRÊT)		
M	Mode de dosage	Cette fonction transforme le produit en un robinet doseur; il fonctionnera pendant toute la durée programmée après la détection des mains de l'utilisateur. La minuterie automatique (T) est désactivée lorsque cette fonction est activée. Réglage d'usine - « -- » (ARRÊT)	"-- (ARRÊT), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 30, 40, 50, 60, 90 secondes 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 minutes"		
F	Réglages par défaut en usine	Cette fonction réinitialise les fonctions spécifiques aux réglages d'usine par défaut. Les fonctions de réinitialisation spécifiques sont énumérées comme suit : d, T, R, b et W. Chaque valeur de réglage fait référence au « Réglage d'usine » dans la colonne Description de ce tableau	S/O		

Réglage des paramètres (voir Figure 12)

1. Appuyez sur le bouton de fonction (FB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole de fonction (FS) apparaisse.
2. Une fois en mode de réglage, appuyez et relâchez le bouton de fonction (FB) jusqu'à ce que le symbole de la fonction (FS) désirée s'affiche, voir le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous pour les modes de fonction et les réglages.
3. Pour modifier le code de fonction (FC), appuyez et relâchez le bouton (TB) jusqu'à ce que le réglage de fonction souhaité apparaisse.
4. Une fois les modifications terminées, laissez l'écran de la carte de commande s'éteindre.
5. Débranchez l'alimentation de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-la pour redémarrer le robinet (voir D-1 et E-1, figure 4A, page 6).


AVIS La carte de commande quittera le mode de réglage après 10 secondes d'inactivité et reviendra aux paramètres précédents.

Réinitialisation des paramètres d'usine


1. Appuyez sur le bouton de fonction (FB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le symbole de fonction apparaisse; voir le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous.
2. Une fois en mode réglage, appuyez et relâchez le bouton de fonction (FB) jusqu'à ce que le symbole « F-- » apparaisse.
3. Pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut, appuyez sur le bouton (TB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que « dEF » s'affiche (environ 5 secondes), puis relâchez le bouton (TB).
4. Après environ 2 secondes d'affichage de « dEF », la réinitialisation du logiciel sera effectuée, et le robinet redémarrera.
5. Les fonctions « d », « T », « R » et « b » seront réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut tel qu'indiqué dans le « Tableau de référence rapide de la carte de commande » ci-dessous.

Tableau de référence rapide de la carte de commande					
Symbole de fonction	Fonction	Description	Code de fonction	Affichage de la carte de commande	
				(FS)	(FC)
d	Portée du capteur	Vous pouvez régler la distance à laquelle le capteur détectera les mains dans l'espace de lavage. Réglage d'usine – 9 po (23 cm) du capteur	3 po à 15 po (8 à 38 cm) du capteur		
T	Minuterie automatique (arrêt du robinet)	La minuterie automatique est un mode de sécurité dans le cas où le capteur détecterait continuellement une cible. Dans ce cas, le robinet s'arrête après l'expiration de la temporisation prédéterminée. Réglage d'usine - 45 secondes.	5, 7, 10, 12, 15, 30, 45, 60, 75, 90 secondes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,9 minutes		
R	Cycle de rinçage	Cette fonction est destinée à purger l'eau stagnante des conduites d'alimentation. Le robinet se met en marche après le nombre d'heures d'inactivité défini et effectue le cycle de rinçage préréglé (r) (voir ci-dessous). Réglage d'usine – « -- » (ARRÊT)	-- (ARRÊT), 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 heures		
r	Durée de rinçage	Cette fonction n'est active que si le cycle de rinçage (R) est choisi. Ce réglage détermine la période pendant laquelle le robinet reste ouvert pendant le cycle de rinçage (R). Réglage d'usine -10 secondes (une fois activé)	"10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 secondes 2.0, 2.5, 3.0 minutes"		
b	Avertisseur sonore	Pour la fonction de proximité, le réglage de l'avertisseur sonore ne supprime pas les avertisseurs d'état du contrôleur et du capteur. Les options de l'avertisseur sont MARCHE et - (ARRÊT), le réglage par défaut est MARCHE. Réglage d'usine - Marche	MARCHE, -- (ARRÊT)		
L	Activation/désactivation du voyant DEL du capteur	Le voyant DEL s'allume pour indiquer un niveau de charge faible. Réglage d'usine - Marchen	MARCHE, -- (ARRÊT)		
M	Mode de dosage	Cette fonction transforme le produit en un robinet doseur; il fonctionnera pendant toute la durée programmée après la détection des mains de l'utilisateur. La minuterie automatique (T) est désactivée lorsque cette fonction est activée. Réglage d'usine – « -- » (ARRÊT)	-- (ARRÊT), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 30, 40, 50, 60, 90 secondes 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 minutes		
F	Réglages par défaut en usine	Cette fonction réinitialise les fonctions spécifiques aux réglages d'usine par défaut. Les fonctions de réinitialisation spécifiques sont énumérées comme suit : d, T, R, b et W. Chaque valeur de réglage fait référence au « Réglage d'usine » dans la colonne Description de ce tableau	S/O		

REPAIR PARTS
PIÈCES DE RECHANGE
REPUESTOS

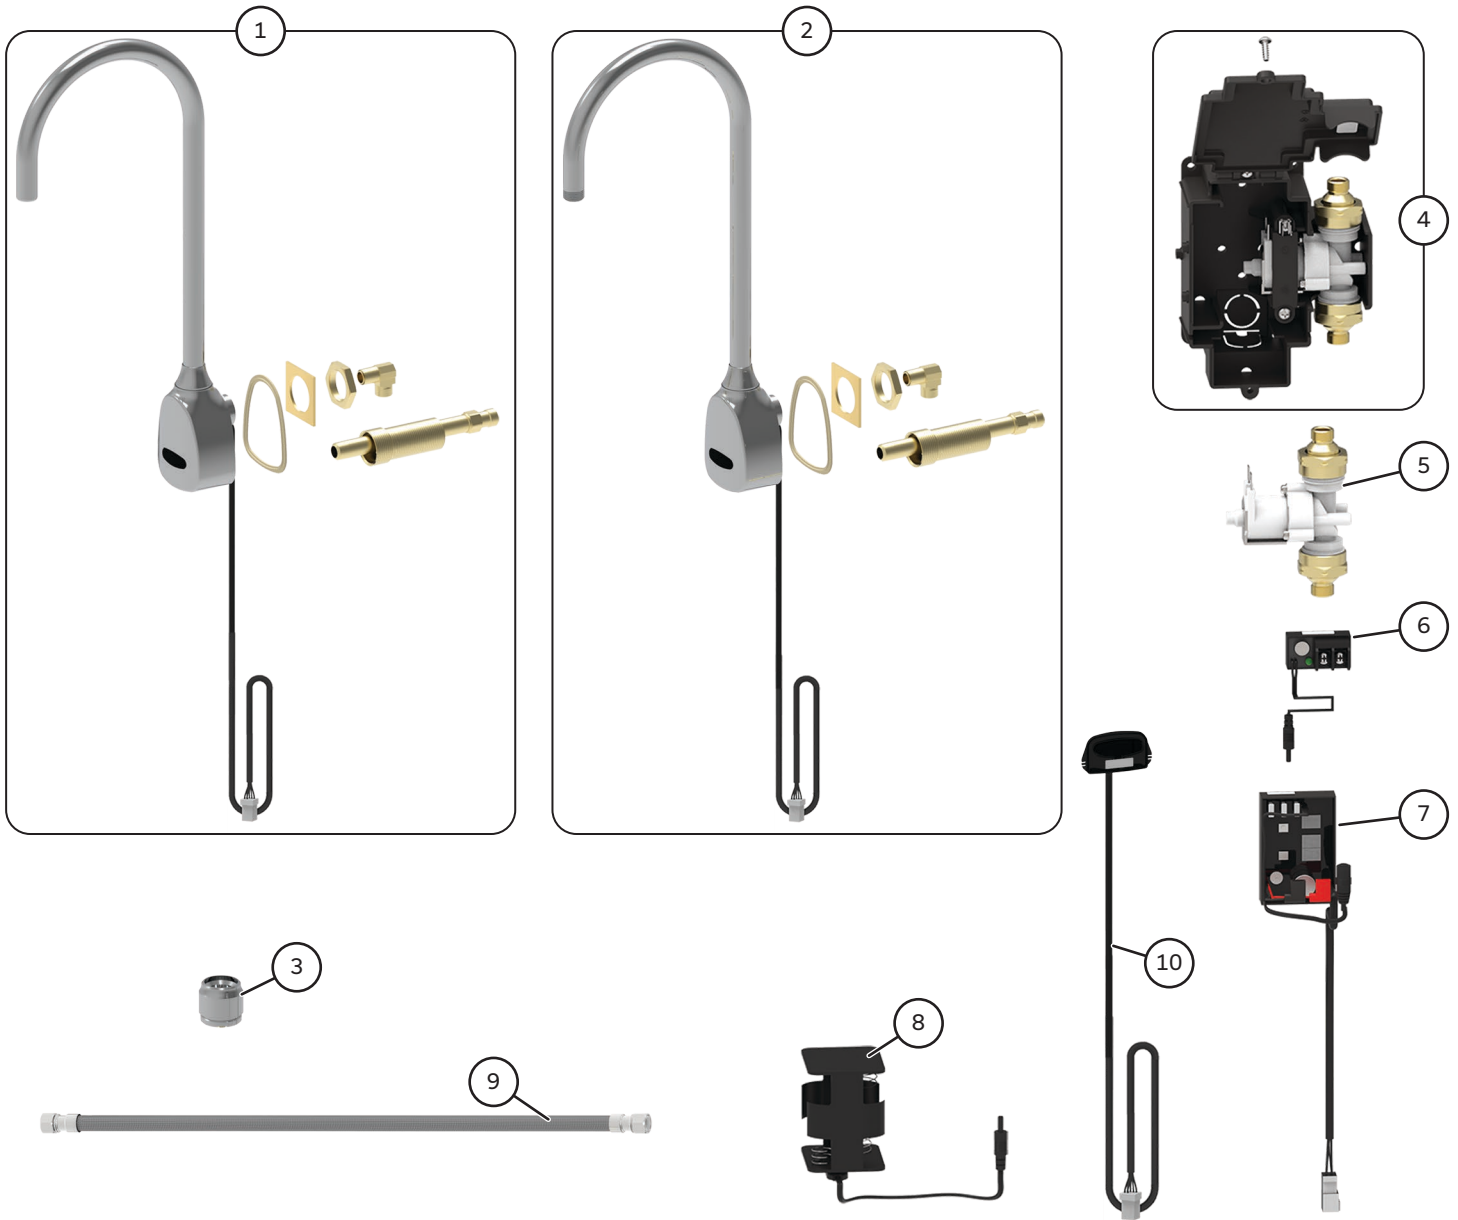

Accessories (Sold Separately)
Accessoires (Vendus séparément)
Accesorios (Se venden por separado)

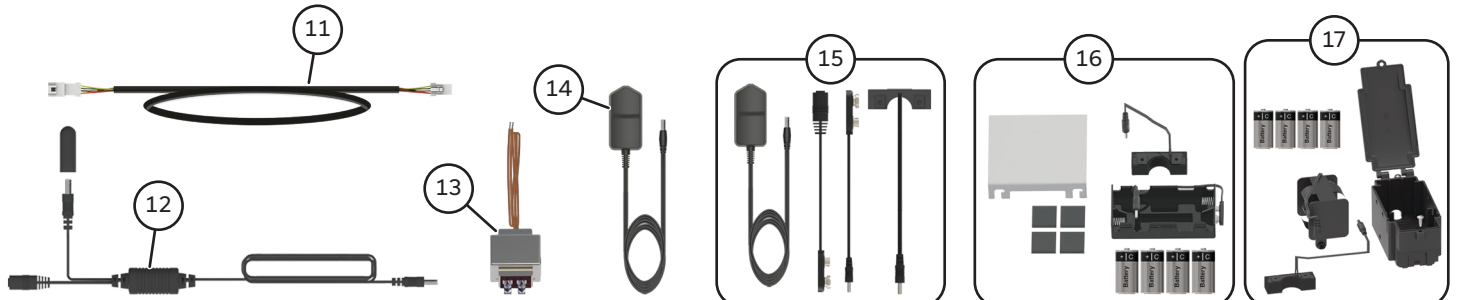

Item No. Article	Part No. N° de Pièce	Description Description Descripción		
1	063204A	R35 Spout - 1.5 gpm (5.7 L/min) - Single-Hole Mount Assembly including Smooth-End Spout with Sensor & Gasket	Bec R35 - 1,5 gpm (5,7 L/min) - Assemblage monotrou incluant le bec à bout lisse avec le capteur et la bague	Caño R35 - 1,5 gpm (5.7 L/min) - Conjunto de montaje de un solo orificio que incluye caño liso con sensor y junta
2	063207A	R5 Spout - Single-Hole Mount Assembly including Sensor, Gasket & Spout with Aerator Thread	Bec R5 - Montage à trou unique avec détecteur, garniture et bec muni de filetage pour aérateur	Caño R5 - Conjunto de montaje de un solo orificio que incluye sensor, junta y conexión roscada para aireador
3	060637A	1.5 gpm (5.7 L/min) VR Laminar Outlet with Antimicrobial by Agion®	1,5 gpm (5,7 L/min) Laminare pour sortie anti-vandalisme avec agent antimicrobien par Agion ^{MD}	Salida laminar antivandálica de 1.5 gal/min (5.7 l/min) con barrera antimicrobiana de Agion®
4	063274A	Surface Box Assembly (less driver board) with 3/4" solenoid and adapters for 3/8" compression	Ensemble de boîtier de surface (sans carte pilote) avec solénoïde de 3/4 po et adaptateurs pour compression de 3/8 po	Montaje de la caja en superficie (sin la placa de control) con solenoide de 3/4" y adaptadores para compresión de 3/8"
5	063257A	3/4" Solenoid Valve w/adapters for 3/8" Compression	Solénoïde de 3/4 po avec adaptateurs pour compression de 3/8 po	Válvula del solenoide de 3/4" con adaptadores para compresión de 3/8"
6	063270A	Hardwire converter with barrel plug	Convertisseur de câblage avec bouchon à canon	Convertidor de la conexión eléctrica con enchufe
7	061496A	Driver board - H ₂ Optics®	Carte de commande - H ₂ Optics ^{MD}	Placa de control - H2Optics®
8	063280A	Square 4x Battery Holder w/ Barrel Plug Cable for #0 surface mount box	Support de piles carré pour 4 piles avec câble à fiche pour le boîtier installé en surface no 0	Portabaterías cuadrado cuádruple con cable del enchufe para la caja de montaje en superficie nro. 0
9	062032A	Polymer braided hose	Tuyau en polymère tressé	Manguera trenzada de polímero
10	061468A	Sensor assembly - H ₂ Optics®	Ensemble de capteur - H ₂ Optics ^{MD}	Montaje de los sensores - H2Optics®
Accessories (Sold Separately) Accessoires (Vendus séparément) Accesorios (se venden por separado)				
11	061256A	36" (91 cm) Sensor extension cable	Rallonge de capteur de 36 po (91 cm)	Prolongador del sensor de 36" (91 cm)
12	063272A	Ganging cable	Câble de regroupement	Cable de unión
13	060704A	Transformer 20VA, 120/24Vac	Transformateur de 20 VA, 120 / 24 V.c.a.	Transformador de 20 VA, 120/24 VCA
	060771A	Transformer 40VA, 120/24Vac	Transformateur de 40 VA, 120 / 24 V.c.a.	Transformador de 40 VA, 120/24 VCA
14	063266A	Plug-in power supply (60" (152 cm))	Source d'alimentation enfichable (60 po (152 cm))	Fuente de alimentación enchufable (60" (152 cm))
15	061406A	Plug-In with Battery Back-Up conversion kit	Trousse de conversion enfichable avec piles de secours	Conector con conjunto de conversión de respaldo de baterías
16	063269A	Battery backup assembly for #8TR recessed box (Batteries included)	Ensemble de batterie de secours pour boîtier no 8TR (piles incluses)	Conjunto de respaldo de baterías para la caja de las molduras del modelo nro. 8TR (baterías incluidas)
17	063268A	Battery backup assembly for #0 surface mount box (Batteries included)	Ensemble de batterie de secours pour boîtier no 0 (piles incluses)	Montaje de respaldo de baterías para la caja de montaje en superficie nro. 0 (baterías incluidas)
Not Shown	060639A	1.5 gpm (5.7 L/min) Vandal Resistant Laminar Outlet with Antimicrobial & Wrench	1,5 gpm (5,7 L/min) Sortie laminaire résistante au vandalisme avec antimicrobien et clé à molette	Salida laminar antivandálica de 1.5 gal/min (5.7 l/min) con barrera antimicrobiana y llave

TROUBLESHOOTING DÉPANNAGE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Error Codes (see Figure 13)

1. Restart driver board by disconnecting the power connector, wait 10 seconds and reattach.
2. The driver board will go through its normal startup routine.
3. If the faucet **IS NOT** working properly, first check for error codes by doing the following:
4. Press and hold **Toggle Button (TB)** for 5 seconds.
5. Once you see the "E", keep holding **Toggle Button (TB)** for 3 seconds and then press and release to cycle through and note the error codes:


NOTICE Driver board will leave Error Code Mode after 10 seconds of inactivity.

Codes d'erreur (voir Figure 13)

1. Redémarrez la carte de commande en débranchant le connecteur d'alimentation, attendez 10 secondes et rebranchez-le.
2. La carte de commande effectuera sa routine de démarrage normale.
3. Si le robinet NE fonctionne PAS correctement, vérifiez d'abord les codes d'erreur en procédant comme suit :
4. Appuyez sur le bouton (TB) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
5. Quand vous voyez le « E », maintenez le bouton (TB) enfoncé pendant 3 secondes, puis appuyez et relâchez-le pour faire défiler les codes d'erreur et les noter :

AVIS La carte de commande quittera le mode Codes d'erreur après 10 secondes d'inactivité.

Figure 13

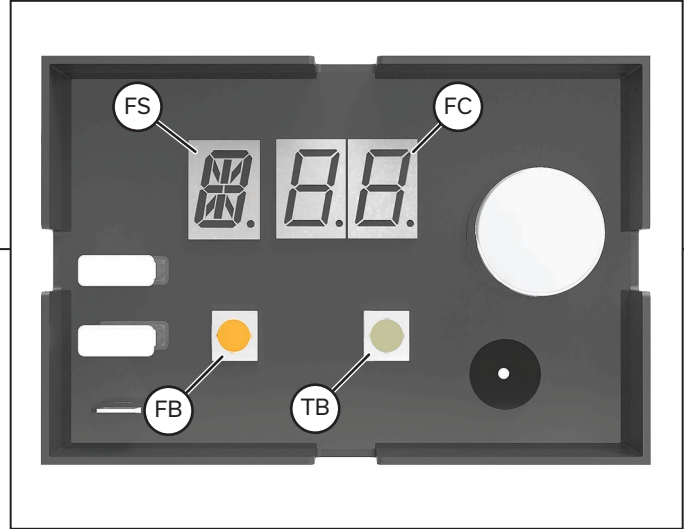

Códigos de error

1. Reinicie la placa de control al desconectar el conector de alimentación, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo.
2. La placa de control llevará a cabo su rutina normal de inicio.
3. Si el grifo **NO** funciona correctamente, primero verifique los códigos de error y haga lo siguiente:
4. Mantenga presionado el botón de alternar (TB) durante 5 segundos.
5. Una vez que vea la "E", mantenga presionado el botón de alternar (TB) durante 3 segundos y luego presione y suelte para ver y anotar los códigos de error:

AVISO La placa de control saldrá del modo de código de error después de 10 segundos de inactividad.

Error Code Codes d'erreur Código de error	Cause Causa	Solution	Solution	Solución
	Sensor is disconnected Capteur débranché El sensor está desconectado	1. Confirm sensor is connected and wire harness is not damaged. 2. Confirm connectors are clean, dry and corrosion free.	1. Confirmer que le capteur est raccordé et le faisceau de fils n'est pas endommagé. 2. Confirmer que les connecteurs sont propres, secs et exempts de corrosion.	1. Verifique que el sensor está conectado y que el mazo de cables no está dañado. 2. Confirme que los conectores estén limpios, secos y no están corroídos.
	Communication failure Échec de communication Falla en la comunicación	3. If sensor extension cable is used, ensure both ends are connected. 4. Restart driver board and retest.	3. Si le câble d'extension du capteur est utilisé, vous assurer que les deux extrémités sont reliées. 4. Redémarrer la carte de commande et la tester à nouveau.	3. Si se utiliza un prolongador del sensor, asegúrese de que ambos extremos estén conectados. 4. Reinicie la placa de control y vuelva a probar.
	Driver board problem Problème de carte de commande Problema con la placa de control	1. Restart driver board and retest. 2. If failure continues, contact Technical Service.	1. Redémarrer la carte de commande et la tester à nouveau. Si le problème se poursuit, contacter le service technique.	1. Reinicie la placa de control y vuelva a probar. 2. Si continúa el problema, póngase en contacto con el servicio técnico.
	Solenoid Solénoïde Solenoid	1. Confirm solenoid is connected.	1. Confirmer que le solénoïde est raccordé.	1. Verifique que el solenoide está conectado.

Trouble Shooting Guide

Power Option	Problem	Indicator	Cause	Solution
Battery	Faucet does not power up.	No Display/ Faucet does not activate.	Battery cable snap not connected properly to the battery holder.	1. Check the battery cable snap is properly secured to battery holder.
			No power from the battery holder.	2. Confirm batteries are secure and properly oriented in holder. 3. Verify there is power at the driver board. a. Check battery cable connection to the driver board connector. b. Check the battery strength, see "Cleaning Instructions" on page 28 , replace batteries if required.
Both			Driver board not powering up.	4. Verify there is power at the driver board, if there is power then the driver board is defective, replace with 063273A.
Hardwire			Power not connected properly.	5. Verify there is power at the driver board. a. Verify the hardwire converter is powered and the green LED is on. b. Check power connections between the driver board and hardwire converter. c. Driver board is defective, replace with 063273A. 6. Restart faucet. Disconnect the hardwire converter from the driver board for 10 seconds and then reconnect.
Battery	Faucet makes beeping noise.	Faucet beeps twice when turning off and LED will blink after each use.	Batteries are low and need to be replaced	1. Check battery power level as per "Cleaning Instructions" on page 28 , replace batteries if required.
		Faucet beeps continuously when activated and LED will blink after each use.	Faucet locked out because batteries are low.	
Both	No water when activated.	No water when activated.	Water Supply is "OFF".	2. Verify the water supply is turned "ON". Check to see issue is resolved by restarting faucet. Disconnect the battery holder from the driver board for 10 seconds and then reconnect.
			Solenoid not operating correctly.	The solenoid is making a "click" when activated: 3. Ensure inlet screen on solenoid is not plugged with debris. See "Solenoid Filter Screen Cleaning (see Figure 15)" on page 29 . a. Check to see issue is resolved by restarting faucet. Disconnect the battery holder from the driver board for 10 seconds and then reconnect.
				The solenoid is not making a "click" when activated: 4. Check two wires to solenoid to be sure they are connected correctly. Red wire to the "+" terminal and Black to the "-" terminal (see Figure 10) on "Solenoid Polarity (see Figure 16)" on page 29 . a. Check to see issue is resolved by restarting faucet. Disconnect the battery holder from the driver board for 10 seconds and then reconnect. 5. The solenoid is defective; replace with 063257A. a. Check to see issue is resolved by restarting faucet. Disconnect the battery holder from the driver board for 10 seconds and then reconnect.
	False activation	Faucet activates when touching sink/ counter	Rinse mode is set "ON"	1. Adjust Rinse Mode: a. Follow instructions on "Making Adjustments" on page 19 and turn rinse mode "OFF". b. Check to see issue is resolved.
	Water runs for a set time period and then shuts off.	Water runs after hands have been taken out of range of faucet.	Faucet set to metering mode.	1. Adjust Metering Mode: a. Follow instructions on "Making Adjustments" on page 19 and turn metering mode "OFF". b. Check to see issue is resolved.
	Water runs for an extended period after user's hands are no longer detected.	Water runs after hands have been taken out of range of faucet for longer than 2 seconds.	Water pressure is low.	1. Check that the water pressure is adequate and no blockages in the line.
			Outlet is loose.	2. Check to ensure the outlet is threaded tightly into the faucet body.
Water run-on needs to be adjusted.			3. Adjust Water Run-on Mode: a. Follow instructions on "Making Adjustments" on page 19 for instructions on setting water run-on function. b. Confirm the issue is resolved by restarting the faucet.	

NOTICE If the issue persists, contact Delta Commercial Technical Service at **1-800-387-8277** (Canada).

Guide de dépannage

Option Puissance	Problème	Indice	Cause	Solution
Piles	Le robinet n'est pas alimenté.	Pas d'affichage/ Robinet ne fonctionne pas.	Le câble des piles n'est pas correctement branché au support des piles.	1. Vérifiez que le connecteur du câble des piles est correctement fixé au support des piles.
Les deux			Pas d'alimentation du support des piles.	1. Vérifiez que les piles sont bien en place et correctement orientées dans le support. 2. Vérifiez que la carte de commande est alimentée. a. Vérifiez le branchement du câble des piles au connecteur de la carte de commande. b. Vérifiez la charge des piles, consultez « Indicateur de charge des batteries (voir Figure 14) » à la page 28, remplacez les piles si nécessaire.
			La carte de commande n'est pas alimentée.	1. Vérifiez que la carte de commande est alimentée, si c'est le cas, la carte de commande est défectueuse, remplacez-la par la 063273A.
Câblé			L'alimentation électrique n'est pas branchée correctement.	1. Vérifiez que la carte de commande est alimentée. c. Vérifiez que le convertisseur filé est alimenté et que le voyant DEL vert est allumé. d. Vérifiez les raccordements électriques entre la carte de commande et le convertisseur filé. e. La carte de commande est défectueuse, remplacez-la par la 063273A. 2. Redémarrez le robinet. Débranchez le convertisseur filé de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
Piles	Le robinet émet des bips.	Le robinet émet deux bips lorsqu'il est éteint et le voyant clignote après chaque utilisation.	Les piles sont faibles et doivent être remplacées	1. Vérifiez la charge des piles, consultez « Indicateur de charge des batteries (voir Figure 14) » à la page 28, remplacez les piles si nécessaire.
		Le robinet émet des bips continuellement quand il est activé et le voyant clignote après chaque utilisation.	Le robinet est bloqué parce que les piles sont faibles.	
Les deux	Pas d'eau lorsque le robinet est activé.	Pas d'eau lorsque le robinet est activé.	L'alimentation en eau est « FERMÉE ».	1. Assurez-vous que l'alimentation en eau est « OUVERTE ». Vérifiez si le problème est résolu en redémarrant le robinet. Débranchez le support des piles de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
			Le solénoïde ne fonctionne pas correctement.	Le solénoïde fait un « clic » lorsqu'il est activé : 1. Vérifiez que l'arrivée grillagée du solénoïde n'est pas bouchée par des débris. Consultez « Nettoyage du filtre grillagé du solénoïde (voir figure 15) » à la page 29. a. Vérifiez si le problème est résolu en redémarrant le robinet. Débranchez le support des piles de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
				Le solénoïde ne fait pas de « clic » lorsqu'il est activé : 1. Vérifiez les deux fils du solénoïde pour vous assurer qu'ils sont correctement branchés. Le fil rouge à la borne « + » et le fil noir à la borne « - » (voir Figure 10) sur « Polarité du solénoïde (voir figure 16) » à la page 29. a. Vérifiez si le problème est résolu en redémarrant le robinet. Débranchez le support des piles de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-le. 2. Le solénoïde est défectueux; remplacez-le par le 063257A. a. Vérifiez si le problème est résolu en redémarrant le robinet. Débranchez le support des piles de la carte de commande pendant 10 secondes, puis rebranchez-le.
	Fausse activation	Le robinet s'active lorsqu'on touche l'évier ou le comptoir	Le mode rinçage est réglé sur « MARCHÉ ».	1. Réglez le mode de rinçage : b. Suivez les directives de la section « Réglage des paramètres (voir Figure 12) » à la page 20 et mettez le mode de rinçage sur « ARRÊT ». c. Vérifiez si le problème est résolu.
	L'eau coule pendant une durée déterminée puis s'arrête.	L'eau coule après que les mains sont retirées de la portée du robinet.	Le robinet est en mode dosage.	1. Réglez le mode dosage : d. Suivez les directives de la section « Réglage des paramètres (voir Figure 12) » à la page 20 et mettez le mode dosage sur « ARRÊT ». e. Vérifiez si le problème est résolu.
	L'eau coule pendant une période prolongée après que les mains de l'utilisateur ne sont plus détectées.	L'eau coule après que les mains sont hors de portée du robinet pendant plus de 2 secondes.	La pression de l'eau est faible.	1. Vérifiez que la pression de l'eau est suffisante et qu'il n'y a pas d'obstruction dans la conduite.
			La sortie est desserrée.	1. Vérifiez que la sortie est bien vissée dans le robinet.
			Le débit de l'eau doit être réglé.	1. Réglez le mode débit de l'eau : f. Suivez les instructions de la section« Réglage des paramètres (voir Figure 12) » à la page 20 et réglez la fonction débit de l'eau. g. Vérifiez que le problème est résolu en redémarrant le robinet.
AVIS Si le problème persiste, communiquez avec le service technique de Delta Commercial au 1-800-387-8277 (Canada).				

Guía de resolución de problemas

Opción De Alimentación	Problema	Indicador	Causa	Solución
Con baterías	El grifo no se enciende	No se muestra nada/ La llave no se activa	El conector del cable de las baterías no está enchufado correctamente al portabaterías	1. Verifique que el conector del cable de las baterías está correctamente enchufado al portabaterías.
Ambos			No hay corriente en el portabaterías	2. Verifique que las baterías están bien colocadas y puestas en su posición correcta en el portabaterías. 3. Compruebe que hay corriente en la placa de control. a. Verifique la conexión del cable de las baterías al conector de la placa de control. b. Verifique la carga de las baterías, consulte la sección titulada " Indicador de la carga de las baterías (consulte la Figure 14) " en la página 28 , Cambie las baterías si es necesario.
Con conexión eléctrica			La placa de control no se enciende	4. Verifique que hay corriente en la placa de control. Si hay corriente, entonces la placa de control está averiada. Reemplácela con el modelo 063273A.
			La alimentación no está bien conectada	5. Compruebe que hay corriente en la placa de control. a. Compruebe que el convertidor de la conexión eléctrica reciba alimentación y la luz LED verde esté encendida. b. Revise las conexiones de alimentación entre la placa de control y el convertidor de la conexión eléctrica. c. La placa de control está averiada. Reemplácela por el modelo 063273A. 6. Reinicie el grifo. Desconecte el convertidor de la conexión eléctrica de la placa de control durante 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.
Con baterías	El grifo emite una señal acústica	El grifo emite dos señales acústicas cuando se apaga y la luz LED parpadea después de cada uso.	Las baterías tienen poca carga y hay que cambiarlas	1. Verifique el nivel de carga de las baterías según la información de la sección titulada " Indicador de la carga de las baterías (consulte la Figure 14) " en la página 28 , Cambie las baterías si es necesario.
		El grifo emite señales acústicas continuamente cuando se activa y la luz LED parpadea después de cada uso	Grifo bloqueado porque las pilas tienen poca carga	
Ambos	No sale agua cuando se activa	No sale agua cuando se activa	El suministro de agua está CERRADO	1. Verifique que el suministro de agua esté ABIERTO . Para verificar que el problema se haya resuelto, reinicie el grifo. Desconecte el portabaterías de la placa de control durante 10 segundos y luego vuelva a conectarlo..
			El solenoide no funciona correctamente	El solenoide hace emite un "clic" al activarse: 2. Verifique que la malla de entrada del solenoide no esté obstruida. Consulte la sección titulada " Limpieza de la malla del filtro del solenoide (consulte la Figura 15) " en la página 31 . a. Para verificar que el problema se haya resuelto, reinicie el grifo. Desconecte el portabaterías de la placa de control durante 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.
				El solenoide no hace "clic" al activarse: 3. Compruebe que los dos cables al solenoide están conectados correctamente. El cable rojo, a la terminal "+" y el negro, a la terminal "-" (consulte la Figura 10) en la sección titulada " Polaridad solenoide (consulte la Figura 16) " en la página 29 . a. Para verificar que el problema se haya resuelto, reinicie el grifo. Desconecte el portabaterías de la placa de control durante 10 segundos y luego vuelva a conectarlo. 4. El solenoide está averiado. Cámbielo por el modelo 063257A. a. Para verificar que el problema se haya resuelto, reinicie el grifo. Desconecte el portabaterías de la placa de control durante 10 segundos y luego vuelva a conectarlo.
	Activación errónea	El grifo se activa al tocar el lavabo/la encimera	Está ENCENDIDO el modo de enjuague	5. Ajuste del modo de enjuague: a. Siga las instrucciones que se incluyen en la sección titulada " Ajustes de configuración " en la página 20 y desactive el modo de enjuague. b. Verifique si el problema se ha resuelto.
	El agua sale durante un tiempo determinado y luego se corta	El agua sale después de haber retirado las manos del grifo	Grifo en modo dosificador	6. Ajuste el modo dosificador: a. Siga las instrucciones que se incluyen en la sección titulada " Ajustes de configuración " en la página 20 y desactive el modo dosificador. b. Verifique si el problema se ha resuelto.
	El agua corre durante un periodo prolongado después de que ya no se detectan las manos del usuario	El agua sale después de retirar las manos del grifo durante más de 2 segundos	La presión del agua es baja	7. Verifique que la presión del agua es adecuada y que no hay obstrucciones en la tubería.
			La salida está floja	8. Compruebe que la salida esté bien enroscada al grifo.
			Es necesario ajustar la corriente del agua	9. Ajuste el modo de la corriente del agua: a. Siga las instrucciones que se incluyen en la sección titulada " Ajustes de configuración " en la página 20 para ajustar la función de la corriente del agua. b. Verifique que el problema se haya resuelto con reiniciar el grifo.

AVISO

Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio Técnico Comercial de Delta al 1-800-387-8277 (Canadá).

MAINTENANCE **ENTRETIEN** **MANTENIMIENTO**

Cleaning Instructions

This Delta Commercial Flushometer is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. With proper care, it will give years of trouble-free service. Care should be given to the cleaning of this product. Although the finish is extremely durable, it can be **DAMAGED** by **ACIDIC CLEANERS** (example - cleaners designed specifically for vitreous china lavatories and water closets), **HARSH ABRASIVES** or **POLISH**. To clean, simply wipe the surface with a damp soft cloth and blot dry with a soft cloth. Avoid directing water spray or cleaners directly at sensor lens.

Instructions De Nettoyage

Ce robinet de chasse d'eau commercial Delta est conçu et fabriqué conformément aux normes les plus élevées de qualité et de performance. Avec un entretien approprié, il offrira des années de service sans problème. Le nettoyage de ce produit doit être effectué avec soin. Bien que le fini soit extrêmement durable, il peut être **ENDOMMAGÉ** par les **NETTOYANTS ACIDES** (par exemple, les nettoyeurs conçus spécialement pour les lavabos et les toilettes en porcelaine vitrifiée), les **ABRASIFS PUISSANTS** ou les **PRODUITS DE POLISSAGE**. Pour le nettoyage, essuyez simplement la surface avec un chiffon doux humide et séchez-le avec un chiffon doux. Évitez de diriger des jets d'eau ou de nettoyeur directement sur la lentille du capteur.

Instrucciones de limpieza

El fluxómetro comercial de Delta está diseñado y fabricado de acuerdo con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Con el cuidado adecuado, brindará años de servicio sin problemas. Se debe tener cuidado con la limpieza de este producto. Aunque el acabado es extremadamente duradero, los **LIPIADORES ÁCIDOS** (por ejemplo, limpiadores diseñados específicamente para retretes y retretes de porcelana vitrea), **ABRASIVOS FUERTES** o **PULIDORES** pueden **DANAR** el producto. Para limpiar, simplemente pase un paño húmedo por la superficie y séquela con un paño suave. Evite rociar agua o productos de limpieza directamente sobre la lente del sensor.

Battery Strength Indicator (see Figure 14)

To Check The Battery Strength:

1. Press and hold Mode button (MB).
2. After 5 seconds the battery strength will be displayed (see Table).

Indicateur de charge des batteries (voir Figure 14)

Pour vérifier l'état de la batterie :


1. Appuyez sur le bouton Mode (MB) et maintenez-le enfoncé.
2. Après 5 secondes, l'état de la batterie s'affiche (voir tableau).

Indicador de la carga de las baterías (consulte la Figure 14)

Para comprobar la carga de las baterías:

1. Mantenga pulsado el botón de modo (MB).
2. Después de 5 segundos, se mostrará el nivel de carga de las baterías (consulte la tabla).

Figure 14

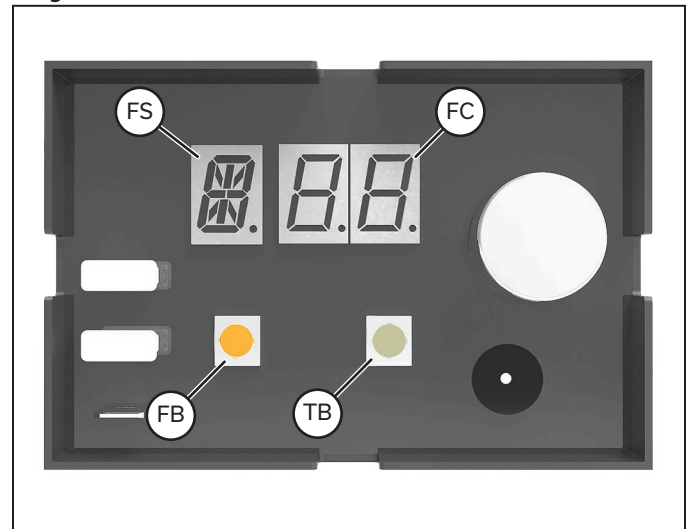

Code Code Código	Power Level	Niveau de charge	Nivel de corriente
	Healthy	Sain	Buen estado
	Average Moyen Promedio	Average Moyen Promedio	Promedio
	Low Average (2 Beeps when faucet is activated) - Replace Batteries	Faible moyenne (2 bips lorsque le robinet est activé) - Remplacez les piles	Promedio bajo (2 señales acústicas al activar el grifo) - Cambie las baterías
	Replace Batteries	Remplacez les piles	Cambie las baterías

Solenoid Filter Screen Cleaning (see Figure 15)

CAUTION When installing the inlet adapter (P) onto the solenoid (O), take care not to damage the threads by cross threading the solenoid. **DO NOT** over-tighten inlet adapter (P) onto the solenoid (O) to avoid component damage.

1. Turn "OFF" the water supply.
2. Remove the inlet adapter (P) and washer (Q) from the solenoid (O).
3. Using a pair of pliers, carefully pull the filter (O-1) out of the solenoid (O) inlet opening.
4. Flush the filter under running water removing any debris from the filter screen.
5. Re-assemble the filter (O-1) in the orientation shown in Figure 15, washer (Q) and inlet adapter (P) onto the solenoid (O) inlet.
6. Turn "ON" the water supply and check for leaks.

Nettoyage du filtre grillagé du solénoïde (voir figure 15)

ATTENTION Lorsque vous installez l'adaptateur d'arrivée (P) sur le solénoïde (N), assurez-vous de ne pas endommager les filets du solénoïde (O) en le vissant. **NE SERREZ PAS** trop l'adaptateur d'arrivée (P) sur le solénoïde (O) pour éviter d'endommager les composants.


1. « **COUPEZ** » l'arrivée d'eau.
2. Retirez l'adaptateur d'arrivée (P) et la rondelle (Q) du solénoïde (O).
3. À l'aide d'une paire de pinces, retirez avec précaution le filtre (O-1) de l'orifice d'arrivée du solénoïde (O).
4. Rincez le filtre grillagé à l'eau courante pour éliminer les débris.
5. Réassemblez le filtre (O-1) dans l'orientation montrée à la figure 15, la rondelle (P) et l'adaptateur d'arrivée (P) sur l'arrivée du solénoïde (O).
6. « **OUVREZ** » l'arrivée d'eau et vérifiez s'il y a des fuites.

Limpieza de la malla del filtro del solenoide (consulte la Figura 15)

ATENCIÓN Cuando coloque el adaptador de entrada (P) en el solenoide (O), tenga cuidado de no dañar las conexiones roscadas enroscado de manera cruzada el solenoide. **NO** apriete demasiado el adaptador de entrada (P) en el solenoide (O) para evitar daños en los componentes.

1. **CIERRE** el suministro del agua.
2. Retire el adaptador de entrada (P) y la arandela (Q) del solenoide (O).
3. Con una pinza, retire con cuidado el filtro (O-1) de la abertura de entrada del solenoide (O).
4. Lave el filtro con agua corriente para eliminar cualquier suciedad de la malla del filtro.
5. Vuelva a colocar el filtro (O-1) en la orientación que se muestra en la figura 15, la arandela (Q) y el adaptador de entrada (P) en la abertura de entrada del solenoide (O).
6. **ABRA** el suministro de agua y verifique si hay fugas.

Figure 15

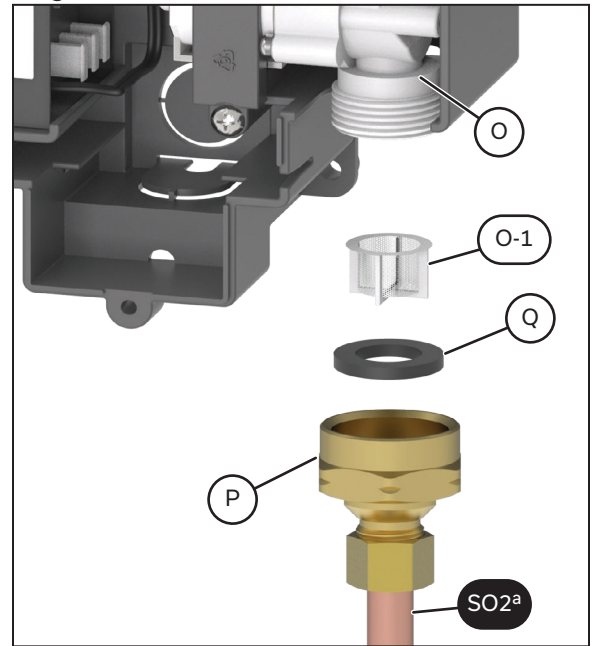

a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

Solenoid Polarity (see Figure 16)

NOTICE The polarity marks are embossed on the white plastic body of the solenoid (H).

- The **black wire** (M-3) from the driver board (M) is connected to the **"-" negative terminal** on the solenoid (O).
- The **red wire** (M-3) from the driver board (M) is connected to the **"+" positive terminal** on the solenoid (O).

Polarité du solénoïde (voir figure 16)

AVIS Les marques de polarité sont gravées sur le corps en plastique blanc du solénoïde (H).


- Le **fil noir** (M-3) de la carte de commande (M) est raccordé à la **borne négative « - »** du solénoïde (O).
- Le **fil rouge** (M-3) de la carte de commande (M) est connecté à la **borne positive « + »** du solénoïde (O).

Polaridad solenoide (consulte la Figura 16)

AVISO Las marcas de polaridad están grabadas en la parte blanca de plástico del solenoide (H).

- El cable negro (M-3) de la placa de control (M) se conecta a la terminal negativa "-" del solenoide (O).
- El cable rojo (M-3) de la placa de control (M) se conecta a la terminal positiva "+" del solenoide (O).

Figure 16

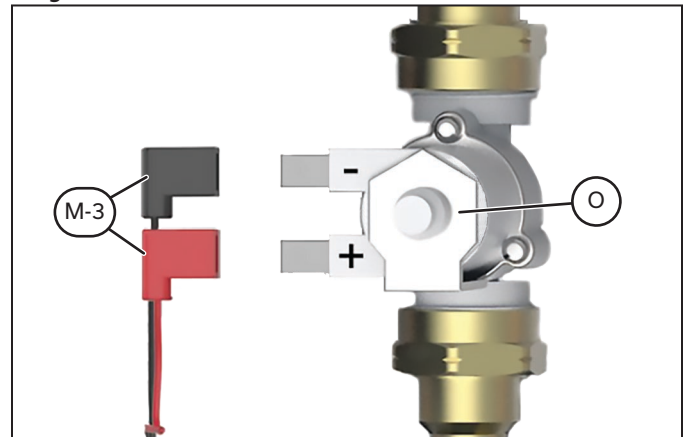

Sensor Replacement (See Figure 17)

1. Turn "OFF" the supply water.
2. Disconnect the connector from the sensor (C) from the driver board connector (M-1) remove zip ties as required.
3. Disconnect polymer braided hose (D) from the 3/8" outlet adapters (P) (or the recessed box outlet fitting).
4. Disconnect polymer braided hose (D) from the elbow fitting (F).
5. Remove the elbow fitting (F), washer (H), lock nut (I).
6. Remove the spout body (A) and spout gasket (B) from the sink/wall (SO1^a).
7. Remove retaining bracket (A-3) from the spout body (A) by removing the 2 - screws (A-2).
8. Replace the sensor (C) and reinstall the retaining bracket (A-3) on the spout body (A).
9. Secure the spout body (A) to sink/wall (SO1^a) using the washer (H), lock nut (I).
10. Installing the elbow fitting (F) spout body (A)
11. Connect the polymer braided hose (D) to the elbow fitting (F).
12. Reconnect the sensor (C) to driver board connector (M-1) and the polymer braided hose (D) from the 3/8" outlet adapters (P).

NOTICE The use of clear silicone sealant is recommended between the spout gasket (B) and sink/wall (SO1^a) to prevent water from leaking beneath counter.

CAUTION DO NOT over-tighten the lock nut (I) to avoid component damage.

Remplacement du capteur (voir Figure 17)

1. Coupez l'alimentation en eau.
2. Débranchez le connecteur du capteur (C) du connecteur de la carte de commande (M-1) et retirez les attaches si nécessaire.
3. Débranchez le boyau tressé en polymère (D) des adaptateurs de sortie 3/8 po (9,5 mm) (P) (ou du raccord de sortie du boîtier encastré).
4. Débranchez le tuyau tressé en polymère (D) du raccord coudé (F).
5. Retirez le raccord coudé (F), la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).
6. Enlevez le bec (A) et le joint du bec (B) de l'évier ou du mur (SO1^a).
7. Retirez le support de retenue (A-3) du bec (A) en enlevant les 2 vis (A-2).
8. Remplacez le capteur (C) et réinstallez le support de retenue (A-3) sur le bec (A).
9. Fixez le bec (A) à l'évier ou au mur (SO1^a) en utilisant la rondelle (H) et l'écrou de blocage (I).
10. Installation du raccord coudé (F) du bec (A)
11. Raccordez le tuyau tressé en polymère (D) au raccord coudé (F).
12. Rebranchez le capteur (C) au connecteur de la carte de commande (M-1) et le tuyau tressé en polymère (D) aux adaptateurs de sortie 3/8 po (9,5 mm) (P).

AVIS L'utilisation de silicone transparent est recommandée entre le joint du bec (B) et l'évier ou le mur (SO1^a) pour éviter les fuites d'eau sous le comptoir.

ATTENTION NE SERREZ PAS trop l'écrou de blocage (I) pour éviter d'endommager les composantes.


Reemplazo del sensor (consulte la Figura 17)

1. Cierre la llave de paso del agua.
2. Desconecte el conector del sensor (C) del conector de la placa de control (M-1), retire los precintos plásticos según sea necesario.
3. Desconecte la manguera trenzada de polímero (D) de los adaptadores de salida de 3/8" (P) (o del conector de salida de la caja de las molduras).
4. Desconecte la manguera trenzada de polímero (D) del conector acodado (F).
5. Retire el conector acodado (F), la arandela (H) y la contratuerca (I).
6. Retire el cuerpo del pico (A) y la junta para el pico (B) de la parte superior de la encimera/del lavabo (SO1^a).
7. Retire el soporte de retención (A-3) del cuerpo del pico (A) desatornillando los 2 tornillos (A-2).
8. Reemplace el sensor (C) y vuelva a colocar el conjunto de la varilla (A-3) en el cuerpo del pico (A).
9. Fije el cuerpo del caño (A) al lavabo/pared (SO1^a) utilizando la arandela (H), la contratuerca (I).
10. Instalación del conector acodado (F) cuerpo del caño (A)
11. Conecte la manguera trenzada de polímero (D) al conector acodado (F).
12. Vuelva a conectar el sensor (C) al conector de la placa del controlador (M-1) y la manguera trenzada de polímero (D) de los adaptadores de salida de 3/8" (P).

AVISO Se recomienda el uso de sellador de silicona transparente entre la junta para el pico (B) y el lavabo/pared (SO1^a) con el fin de evitar que el agua se filtre por debajo de la encimera.

ATENCIÓN NO apriete demasiado la contratuerca (I) para evitar daños en los componentes.

Figure 17

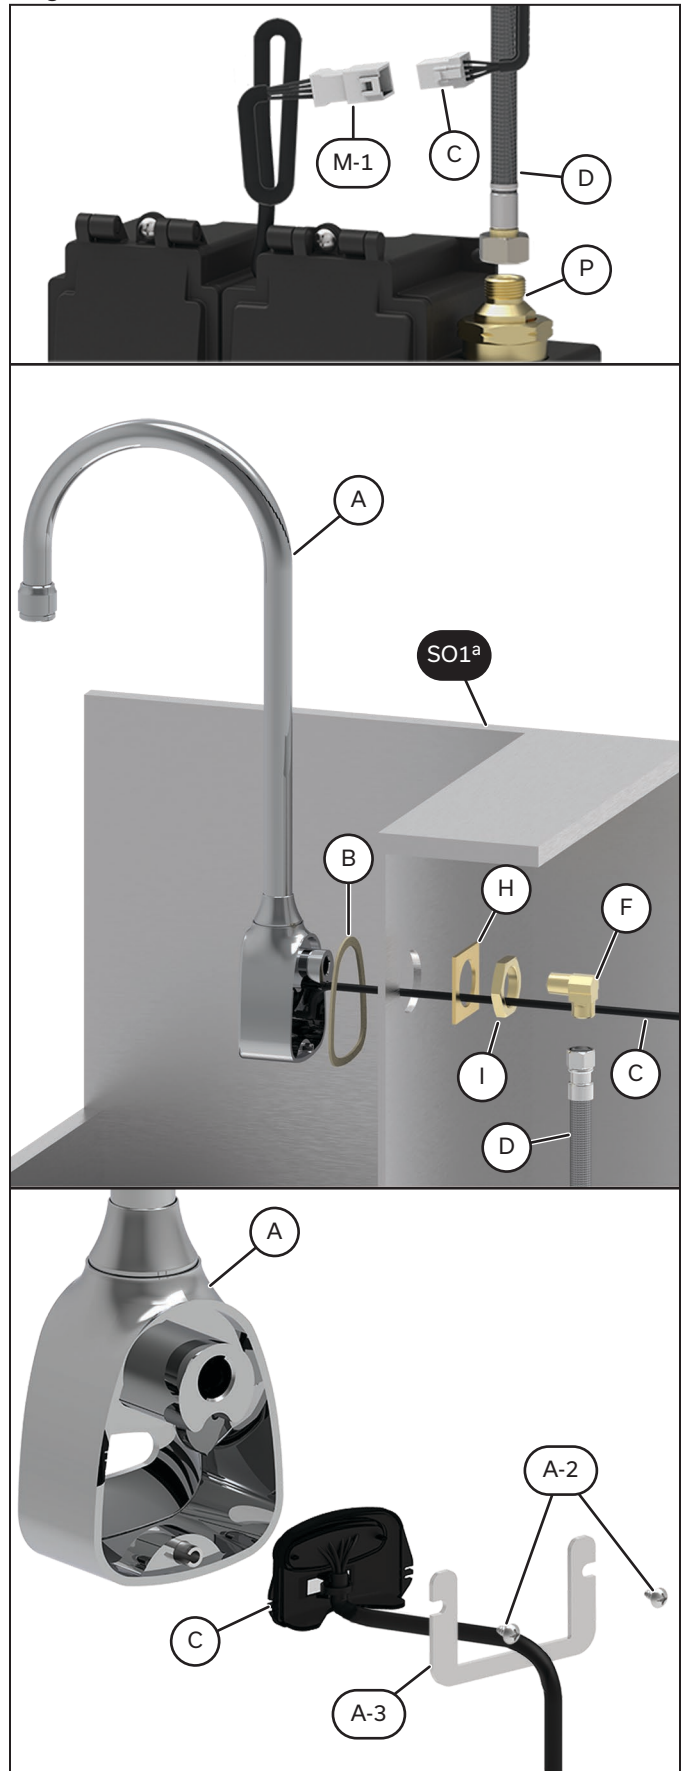

^a Supplied by others
Fourni par d'autres
Suministrado por otros

NOTES
NOTES
NOTAS

Delta® Commercial Faucet Limited Warranty

Parts and Finish

All parts (including electronic parts other than batteries) and finishes of this Delta® Commercial product are warranted to the original purchaser to be free from defects in material and workmanship for five (5) years from the date that the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.). No warranty is provided on batteries. Special terms and conditions may apply for specific models. Please refer to the Model Specification Sheet for more details.

What We Will Do

Masco Canada Limited will repair or replace, free of charge, during the applicable warranty period (as described above), any part or finish that proves defective in material and/or workmanship under normal installation, use and service. If repair or replacement is not practical, Masco Canada Limited may elect to refund the purchase price in exchange for the return of the product. **These are your exclusive remedies.**

What Is Not Covered

Any labor charges incurred by the purchaser to repair, replace, install or remove this product are not covered by this warranty. Masco Canada Limited shall not be liable for any damage to the commercial product resulting from reasonable wear and tear, misuse, abuse, neglect, changing building conditions (such as voltage spikes), aggressive waters for sterilization, gray water (recycled or repurposed water for toilet usage), improper or incorrectly performed installation, maintenance or repair, including failure to follow the applicable care and cleaning instructions, and any other exclusions set forth in the Maintenance and Installation manual for the particular product. Masco Canada Limited recommends using a professional plumber for all installation and repair. We also recommend that you use only genuine Delta® replacement parts.

What You Must Do To Obtain Warranty Service Or Replacement Parts

A warranty claim may be made and replacement parts may be obtained by calling or writing as follows:

In the United States:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
<https://www.deltafaucet.com/commercial/contact-us>

In Canada:

Masco Canada Limited
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario N5P 4L1
<https://www.deltafaucet.ca/commercial/contact-us>

Delta® Commercial products covered under this warranty include: Delta Commercial TECK® series, Delta Commercial HDF® series, Delta Commercial DEMD™ series and AD™ series. This warranty applies only to Delta® Commercial products installed in the United States of America and Canada.

Limitation on Duration of Implied Warranties.

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the below limitations may not apply to you. **TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS LIMITED TO THE STATUTORY PERIOD OR THE DURATION OF THIS WARRANTY, WHICHEVER IS SHORTER.**

Limitation of Special, Incidental or Consequential Damages.

Please note that some states/provinces (including Quebec) do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the below limitations and exclusions may not apply to you. **TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THIS WARRANTY DOES NOT COVER, AND MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LABOR CHARGES TO REPAIR, REPLACE, INSTALL OR REMOVE THIS PRODUCT), WHETHER ARISING OUT OF BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION, BREACH OF CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE. MASCO CANADA LIMITED SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGE TO THE COMMERCIAL PRODUCT RESULTING FROM REASONABLE WEAR AND TEAR, MISUSE, ABUSE, NEGLIGENCE, CHANGING BUILDING CONDITIONS (SUCH AS VOLTAGE SPIKES), AGGRESSIVE WATERS FOR STERILIZATION, GRAY WATER (RECYCLED OR REPURPOSED WATER FOR TOILET USAGE), IMPROPER OR INCORRECTLY PERFORMED INSTALLATION, MAINTENANCE OR REPAIR, INCLUDING FAILURE TO FOLLOW THE APPLICABLE CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS, AND ANY OTHER EXCLUSIONS SET FORTH IN THE MAINTENANCE AND INSTRUCTION MANUAL FOR THE PARTICULAR PRODUCT.** Note to residents of the State of New Jersey: The provisions of this document are intended to apply to the fullest extent permitted by the laws of the State of New Jersey.

Additional Rights

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

This is Masco Canada Limited's exclusive written warranty and the warranty is not transferable.

If you have any questions or concerns regarding our warranty, please call, mail or email us as provided above.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.



WARNING Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)

© 2026 Masco Canada Ltd.

255069, Rev H

For further technical assistance, call Delta Commercial Technical Service at **1-800-387-8277**.

Garantie limitée sur les robinets commerciaux de Delta^{MD}

Pièces et fini

Toutes les pièces (y compris les pièces électroniques autres que les piles) et les finis de ce produit commercial Delta^{MD} sont garantis à l'acheteur initial contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant cinq (5) ans à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (entrepreneur en installation, etc.). Aucune garantie n'est consentie sur les piles. Des termes et conditions spéciaux peuvent s'appliquer sur des modèles spécifiques. Veuillez vous reporter aux feuilles de spécifications des modèles pour obtenir plus de détails.

Ce que nous ferons

Masco Canada Limitée va réparer ou remplacer, sans frais, pendant la période de garantie applicable (telle que décrite ci-dessus), toute pièce ou tout fini qui présenterait un vice de matériau et/ou de main-d'œuvre sous des conditions normales d'installation, d'utilisation et de service. Si l'option de réparation ou de remplacement n'est pas praticable, Masco Canada Limitée peut décider de rembourser le prix d'achat, en échange du retour du produit. **Ce sont vos recours exclusifs.**

Ce qui n'est pas couvert

Tous les frais de main-d'œuvre encourus par l'acheteur pour réparer, remplacer, installer ou enlever ce produit ne sont pas couverts par cette garantie. Masco Canada Limitée ne peut pas être tenue responsable de quelque dommage au produit commercial résultant d'une usure et détérioration raisonnables, d'un mauvais usage, abus, négligence, changement dans les conditions de l'immeuble (comme des pointes de tension), des eaux agressives pour la stérilisation, des eaux grises (de l'eau recyclée ou recueillie pour utilisation dans la toilette), un entretien, une réparation ou une installation inadéquate ou réalisée de manière incorrecte, y compris un manquement à suivre les instructions d'entretien et de nettoyage pertinentes, et toute autre exclusion décrite dans le manuel d'installation et d'entretien pour ce produit en particulier. Masco Canada Limitée recommande d'utiliser les services d'un plombier professionnel pour toute installation et réparation. Nous vous recommandons aussi d'utiliser uniquement des pièces de rechange Delta^{MD} originales.

Ce que vous devez faire pour obtenir un service sous garantie ou des pièces de rechange

Votre réclamation sous garantie peut être faite et des pièces de rechange peuvent être obtenues, en appelant ou en écrivant comme suit :

Aux États-Unis :

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
<https://www.deltafaucet.com/commercial/contact-us>

Au Canada :

Masco Canada Limitée
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario N5P 4L1
<https://fr.deltafaucet.ca/commercial/contact-us>

Les produits commerciaux Delta^{MD} couverts sous cette garantie incluent : Les produits des Séries Delta Commercial TECK^{MD}, des Séries Delta Commercial HDF^{MD}, des Séries Delta Commercial DEMD^{MC} et des Séries AD^{MC}. Cette garantie s'applique uniquement aux produits commerciaux Delta^{MD} installés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Limitation de durée des garanties implicites

Veuillez noter que certains états ou certaines provinces (y compris le Québec) ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc les limitations ci-dessous peuvent ne pas vous concerner. **DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA PÉRIODE LÉGALE OU LA DURÉE DE CETTE GARANTIE, SELON LA PÉRIODE LA PLUS COURTE.**

Limitation des dommages spéciaux, consécutifs ou indirects

Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de limiter de la durée des garanties implicites, ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, donc les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous concerner. **DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET MASCO CANADA LIMITÉE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES SPÉCIAUX, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE POUR RÉPARER, REMPLACER, INSTALLER OU DÉMONTER CE PRODUIT), QU'ILS SURVIENNENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU CONDITION EXPRESSE OU IMPLICITE, UNE RUPTURE DE CONTRAT, UN DÉLIT, OU AUTRE. MASCO CANADA LIMITÉE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES AU PRODUIT COMMERCIAL RÉSULTANT DE L'USURE NORMALE ET RAISONNABLE, UN USAGE ABUSIF, LA NÉGLIGENCE, LE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE CONSTRUCTION (COMME DES POINTES DE TENSION), LES EAUX AGRESSIVES POUR LA STÉRILISATION, L'EAU GRISE (EAU RECYCLÉE OU RÉORIENTÉE POUR L'USAGE DANS LA TOILETTE), OU UNE MAUVAISE INSTALLATION, UN MAUVAIS ENTRETIEN OU UNE MAUVAISE RÉPARATION, Y COMPRIS LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES DE SOINS ET DE NETTOYAGE ET TOUT AUTRE EXCLUSION PRÉVUE DANS LE MANUEL D'ENTRETIEN ET D'INSTRUCTIONS POUR LE PRODUIT PARTICULIER.** Avis aux résidents de l'état du New Jersey : Les dispositions du présent document sont censées s'appliquer dans la pleine mesure permise par les lois de l'État du New Jersey.

Droits additionnels

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez avoir d'autres droits, lesquels varient d'un état ou d'une province à l'autre. Ceci est la garantie exclusive par écrit de Masco Canada Limitée, et cette garantie n'est pas transférable. Pour toute question ou tout problème concernant notre garantie, veuillez nous appeler, nous écrire ou nous transmettre un courriel, aux coordonnées fournies ci-dessus.

Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements FCC. L'utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas être la source d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant mener à des opérations non souhaitées.

AVIS Cet appareil a été testé et déterminé conforme aux limites imposées aux dispositifs numériques de classe A, conformément à la section 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au niveau d'une installation commerciale. Cet appareil produit, utilise et peut émettre une énergie radiofréquence et peut, s'il n'est pas installé et utilisé selon les consignes, causer des interférences nuisibles aux communications radios. L'utilisation de cet appareil dans un endroit résidentiel peut causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger les interférences à ses propres frais.

AVERTISSEMENT Tous changements ou modifications non explicitement approuvés par Delta risquent d'annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)

© 2026 Masco Canada Ltd.

255069, Rev H

Pour obtenir de l'assistance technique, appelez le service technique de Delta Commercial au **1-800-387-8277**.

Garantía limitada de los grifos comerciales de Delta®

Partes y acabado

Se garantiza al comprador original que todas las piezas (incluidas las piezas electrónicas que no sean baterías) y acabados de este producto Delta® Commercial no presentan defectos de materiales y mano de obra durante cinco (5) años a partir de la fecha de recepción del producto por parte del comprador original o su representante autorizado (contratista de instalación, etc.). Las baterías no cuentan con ninguna garantía. Ciertos modelos específicos pueden estar sujetos a términos y condiciones especiales. Consulte la Hoja de especificaciones del modelo por más detalles.

Lo que haremos

Masco Canada Limited reparará o reemplazará, sin cargo, durante el período correspondiente de la garantía (tal como se describe arriba), toda parte o acabado que presente defectos de materiales y/o de mano de obra bajo instalación, uso y servicio normales. Si se justifica la reparación o el reemplazo, Masco Canada Limited puede decidir devolverle el importe de la compra a cambio de la devolución del producto. **Estas son sus únicas opciones.**

Lo que no está cubierto

Cualquier cargo de mano de obra incurrido por el comprador para reparar, reemplazar, instalar o remover este producto no está cubierto por esta garantía. Masco Canada Limited no será responsable por ningún daño al producto comercial causado por desgaste normal, uso inadecuado, abuso, negligencia, cambios en las condiciones del lugar (como picos de voltaje), agua de esterilización agresiva, aguas grises (agua reciclada para usar en los baños), instalación, mantenimiento o reparaciones inapropiadas o incorrectas, incluyendo la falta de cuidado y limpieza que figuran en las instrucciones y cualquier otra exclusión indicada en el manual de mantenimiento e instalación para este producto en particular. Masco Canada Limited recomienda usar un plomero profesional para todas las instalaciones y reparaciones. También le recomendamos usar solamente partes de reemplazo genuinas de Delta®.

Lo que debe hacer para obtener servicio de garantía o partes de reemplazo

Se puede realizar un reclamo de garantía y obtener partes de reemplazo llamando o escribiendo a:

En los Estados Unidos:

Delta Faucet Company
55 E. 111th Street
Indianapolis, IN 46280
Attention: Warranty Service
<https://es.deltafaucet.com/commercial/contact-us>

En Canadá:

Masco Canada Limited
Technical Service Centre
350 South Edgeware Road
St. Thomas, Ontario N5P 4L1
<https://www.deltafaucet.ca/commercial/contact-us>

Los productos comerciales Delta® cubiertos bajo esta garantía incluyen: La serie comercial TECK® de Delta, la serie comercial HDF® de Delta, la serie comercial DEMD™ y la serie de AD™. Esta garantía cubre solamente los productos comerciales Delta® instalados en los Estados Unidos de América y Canadá.

Limitación de la duración de las garantías implícitas

Por favor, tenga en cuenta que algunos estados o provincias (incluyendo a Quebec) no permiten limitaciones en cuanto a la duración de las garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las siguientes limitaciones no sean pertinentes a usted. **EN EL MÁXIMO GRADO EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS AL PERÍODO ESTATUTARIO O A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA MÁS CORTA.**

Limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes

Por favor, tenga en cuenta que algunos estados o provincias (incluyendo a Quebec) no permiten la exclusión o limitaciones de daños especiales, incidentales o consecuentes; por lo tanto, es posible que las siguientes limitaciones y exclusiones no sean pertinentes a usted. **EN EL MÁXIMO GRADO EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, ESTA GARANTÍA NO CUBRE, Y LA EMPRESA DELTA FAUCET COMPANY NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUCIONAL (INCLUYENDO CARGOS LABORALES PARA REPARAR, INSTALAR O DESINSTALAR ESTE PRODUCTO), YA SEA QUE SE GENERE POR EL QUEBRANTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, EL QUEBRANTO DEL CONTRATO, AGRAVIO O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO. MASCO CANADA LIMITED NO SE RESPONSABILIZA POR NINGÚN DAÑO DEL PRODUCTO COMERCIAL DEBIDO A DESGASTE Y DETERIORO RAZONABLES, MAL USO, ABUSO, NEGLIGENCIA, CAMBIO DE LAS CONDICIONES DEL EDIFICIO (TALES COMO PICOS DE TENSIÓN) AGUAS AGRESIVAS PARA ESTERILIZACIÓN, AGUA GRIS (RECICLADA O AGUA PARA USO EN SANITARIOS), INSTALACIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO REALIZADOS DE FORMA INAPROPIADA O INCORRECTA, INCLUYENDO LA OMISIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES APPLICABLES DE INSTALACIÓN, CUIDADO Y LIMPIEZA Y CUALQUIER OTRA EXCLUSIÓN ESTABLECIDA EN EL MANUAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO PARTICULAR.** Aviso para los residentes del Estado de Nueva Jersey: las disposiciones de este documento están concebidas para aplicarse hasta el máximo grado en que lo permitan las leyes del Estado de Nueva Jersey.

Derechos adicionales

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos los que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Esta es la garantía escrita exclusiva de Masco Canada Limited y no es transferible.

Si tiene alguna pregunta o duda con respecto a nuestra garantía, llámenos, escribanos o envíenos un correo electrónico como se indica más arriba.

Este aparato cumple con las reglas de la Parte 15 de FFC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Su operación está sujeta a las dos siguientes condiciones:

- (1) Este aparato no puede causar interferencias nocivas, y
- (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencias que pueden causar la operación indeseable.

AVISO Este equipo se ha probado y se encontró que cumple con los límites para un aparato digital de Clase A, según las reglas de la Parte 15 de la FCC. Los límites se diseñaron para suministrar protección razonable contra interferencias nocivas cuando se opera el equipo en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las radiocomunicaciones. La operación de este equipo en un área residencial puede causar interferencia nociva, en cuyo caso el usuario tendrá que corregir la interferencia a su propia expensa.

⚠️ ADVERTENCIA Alteraciones o modificaciones no expresamente aprobadas por Delta podrían anular la autorización para que el usuario opere el equipo.

CAN ICES-3 (A) / NMB-3(A)

© 2026 Masco Canada Ltd.

255069, Rev H

Para obtener asistencia técnica adicional, llame al servicio técnico comercial de Delta al **1-800-387-8277**.